



Tixi Alarm Editor Handbuch

Version 2.3

© 2009 Tixi.Com GmbH

Ausgabe: Juni 2009, TILA-Version: 2.3.

Dieses Handbuch ist durch Copyright geschützt. Jede weitere Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet. Dies gilt auch für Kopien, Mikrofilme, Übersetzungen sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

In diesem Handbuch genannte Firmen- und Markennamen sind eigenständige Markenzeichen der betreffenden Firmen, auch wenn sie nicht explizit als solche gekennzeichnet sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung und Vorbereitung.....	5
1.1	Das Programmfenster	5
2	Mit dem Gerät verbinden.....	6
2.1	Alarm Modem - lokal am PC	7
2.1.1	Lokales Modem	7
2.1.2	Authentifizierung	7
2.2	Alarm Modem - über Telefonverbindung.....	8
2.2.1	Lokales Modem	8
2.2.2	Remote Modem	8
2.2.3	Authentifizierung	8
2.3	SPS - über Telefonverbindung.....	9
2.3.1	Lokales Modem	9
2.3.2	Remote Modem	9
2.3.3	SPS.....	10
2.3.4	Authentifizierung	10
2.4	SPS - lokal am Alarm Modem	11
2.4.1	Lokales Modem	11
2.4.2	SPS.....	11
2.4.3	Authentifizierung	11
3	Das Projekt	12
4	Allgemeine Modem-Einstellungen	13
4.1	Alarm Modem	13
4.2	Telefoneinstellungen	13
4.2.1	Eigene Telefonnummer	13
4.2.2	Wählparameter	14
4.2.3	Wahlwiederholung	14
4.2.4	SMS-Einstellungen	14
4.3	Vorwahlen	14
4.3.1	Telefonanlage	14
4.3.2	Fernverbindungen.....	15
4.4	Absenderdaten	15
4.5	Standorttexte	15
4.6	Internetzugang	16
4.6.1	Zugangsdaten.....	16
4.6.2	DNS-Server	16
4.7	E-Mail-Server	16
4.7.1	Authentifizierung per ESMTP	17
4.7.2	Authentifizierung per POP-vor-SMTP.....	17
4.8	Datum und Uhrzeit	17
4.9	Zugangsschutz	18
4.10	Erweiterungen	18
4.10.1	Modul hinzufügen.....	18
5	SPS-Einstellungen setzen.....	19
5.1	SPS-System	19
5.2	Modem-SPS-Kommunikation.....	19
5.2.1	ABB AC31 an RS232	20
5.2.2	ABB AC31 an RS485	21
5.2.3	ABB AC010 an RS232	22
5.2.4	Allen Bradley Pico an RS232	22
5.2.5	Berthel ModuCon an RS232.....	22
5.2.6	Carel PC2 Macroplus an RS232	23
5.2.7	Mitsubishi Alpha XL an RS232	23
5.2.8	Mitsubishi MELSEC FX an RS232	24
5.2.9	Mitsubishi MELSEC FX Format 1 an RS232.....	24
5.2.10	Mitsubishi MELSEC FX an RS485.....	25
5.2.11	Mitsubishi MELSEC FX Format1 an RS485	25
5.2.12	Modbus ASCII an RS232.....	26
5.2.13	Modbus ASCII an RS485.....	26
5.2.14	Modbus RTU an RS232	27
5.2.15	Modbus RTU an RS485.....	28

5.2.16	Moeller Easy 400/600 an RS232	29
5.2.17	Moeller Easy 500/700 an RS232	29
5.2.18	Moeller PS4-200 an RS232	29
5.2.19	Moeller Easy 800/MFD an RS232	30
5.2.20	Moeller PS306/316 an RS232	30
5.2.21	Moeller PS4-341 an RS232	31
5.2.22	Moeller PS4-416 an RS232	31
5.2.23	Moeller XC/XVC an RS232	32
5.2.24	SAIA PCD/PCS an RS232	32
5.2.25	SAIA PCD/PCS an RS485	33
5.2.26	Siemens S7-200 an RS232	33
5.2.27	Siemens S7-200 an RS485	34
5.2.28	Siemens S7-300/400-A an MPI	35
5.2.29	M-Bus-Geräte	35
5.2.30	TixiBus-Geräte an RS232	36
5.2.31	TixiBus-Geräte an RS485	36
5.2.32	VIPA an RS232	37
5.2.33	VIPA an MPI	37
6	Variablen	38
6.1	Variablen-Übersicht	38
6.2	Variablen hinzufügen	39
6.3	Ausgabeformatierung für Variablen	40
7	Adressbuch	41
7.1	Kontakt-Übersicht	41
7.2	Adresse hinzufügen	42
8	Nachrichten	43
8.1	Nachrichten-Übersicht	43
8.2	Nachricht hinzufügen	44
8.2.1	Quittiercode einfügen	44
8.2.2	Variablenreferenzen einfügen	45
9	Alarmer einrichten	46
9.1	Alarm-Übersicht	46
9.2	Alarm hinzufügen	47
9.2.1	Auslöser	47
9.2.2	Alarmziel	48
9.2.3	Nachricht	48
9.2.4	Alarmkaskade	48
10	Fernschalten	49
10.1	Fernschalten-Übersicht	49
10.2	Schalter hinzufügen	50
10.2.1	Schaltzugang via Caller-ID	50
10.2.2	Schaltzugang via eingehender Nachricht	51
11	Datenloggen	52
11.1	Datenloggen-Übersicht	52
11.2	Datenloggen hinzufügen	53
12	System-Logbücher	55
12.1	Protokollmonitor	55
12.2	Modem-Logbücher	56
13	Das Optionen-Modul	57
13.1	SMS-Versand Gateways	57
13.2	Festnetz-SMS-Empfang	57
13.3	Verbindung	57
14	Anhang	58
14.1	Automatisch angelegte Systemvariablen	58
14.2	Sonstige Systemvariablen	58
14.3	Sonderfunktionen	58
14.3.1	Factory-Reset	58
14.3.2	Sprachumschaltung und Popup-Meldungen	58

1 Einführung und Vorbereitung

Der Tixi Alarm Editor ermöglicht, Projekte für das Tixi Alarm Modem zu bearbeiten und zwischen dem Gerät und dem PC zu übertragen. Die übersichtliche Oberfläche macht die notwendigen Einstellungen und Parameter leicht zugänglich, ohne daß eine lange Einarbeitung in die Konfigurationssprache **TiXML** erforderlich ist.

i

Alle Projekte für das Tixi Alarm Modem sind in der XML-Sprachvariante **TiXML** geschrieben. Um Projekte direkt in dieser Sprache zu schreiben, benötigen Sie detaillierte Kenntnisse darüber. Der Tixi Alarm Modem Editor nimmt Ihnen diese Arbeit ab, indem er die relevanten Optionen übersichtlich in einer grafischen Oberfläche zusammenfasst.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, muss das Tixi Alarm Modem mit der Stromversorgung, gegebenenfalls dem Telefonnetz und Ihrem PC verbunden sein. Verbinden Sie außerdem die SPS mit dem Tixi Alarm Modem. Dies ist in Kapitel 2 dieses Handbuches beschrieben.

Wenn Sie das Tixi Alarm Modem angeschlossen haben, installieren Sie den Tixi Alarm Editor von der mitgelieferten CD-ROM auf Ihrem PC. Das Programm startet nach der Installation automatisch.

1.1 Das Programmfenster

Starten Sie den Tixi Alarm Editor (TILA). Das Programmfenster ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:

Am linken Fensterrand befinden sich in der **Optionsleiste** alle Elemente, die zum Bearbeiten der gewählten Einstellung notwendig sind.

Am unteren Rand finden Sie eine **Navigationsleiste**. Darüber gelangen Sie zu allen Modulen, die für das Projekt erforderlich sind.

- In diesen Modulen werden jeweils thematisch verwandte Einstellungen zusammengefasst. Jeder Bereich, der über ein eigenes Symbol in der Navigationsleiste zugänglich ist, lässt sich als eigenes Modul betrachten.

Beachten Sie, dass einige Elemente der Navigationsleiste erst erscheinen, wenn eine Verbindung zum Alarm Modem hergestellt oder ein Gerät für die Offline-Projektierung ausgewählt wurde.

Unter **Details** werden kurze Angaben zum aktuell aktiven Element angezeigt.



Der größte Teil des Fensters zeigt die momentan bearbeiteten Einstellungen an. (**Arbeitsbereich**)

Auf die über die Navigationsleiste zugänglichen Module können Sie auch über die Menüleiste (direkt unter der Titelleiste des Programmfensters) zugreifen.

Ausserdem finden Sie in der Navigationsleiste sowie neben den Eingabefeldern ggf. diese Symbole, die Sie auf Fehler im Projekt hinweisen:


-  unvollständige Eingabe
-  fehlerhafte Eingabe
-  Anzahl der in einem bestimmten Modul vorhandenen Fehler

2 Mit dem Gerät verbinden



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **[Verbindung]**¹, um TILA mit dem Tixi-Gerät zu verbinden. Das Verbindungs-Modul ist zum Verwalten von Anlagen in einer Art Telefonbuch gedacht. Sie können Verbindungsvorlagen für Ihre installierten Anlagen inklusive aller Parameter wie Rufnummern und Passwörter speichern.

Auf der Übersichtsseite ist für jeden Verbindungstyp bereits eine Vorlage vorhanden, so daß Sie nur noch einige wenige benutzerspezifische Daten angeben müssen.

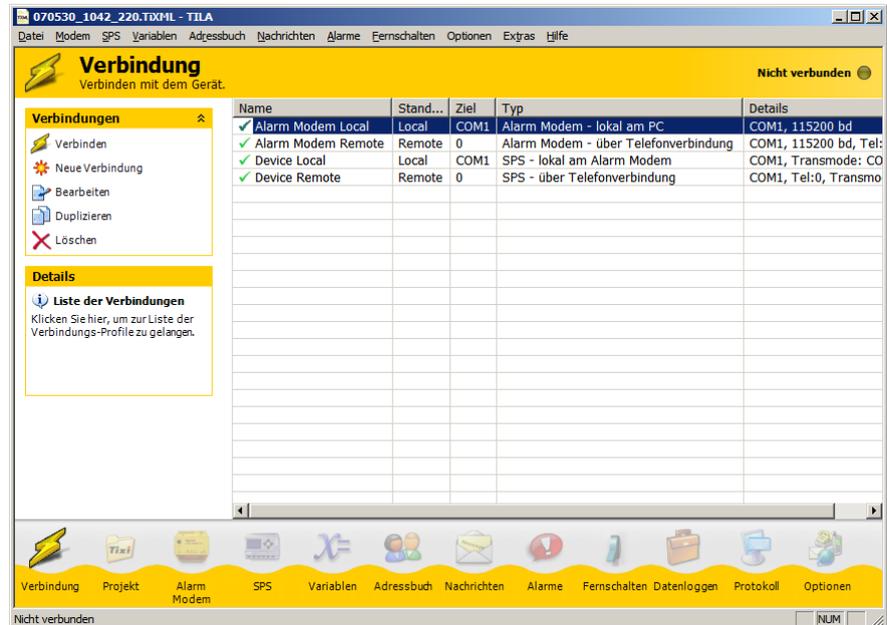

Prüfen Sie zunächst die in der Tabelle angezeigten Eigenschaften der gewünschten Verbindung auf ihre Korrektheit. Sind die Einstellungen korrekt, markieren Sie die entsprechende Verbindung und klicken Sie in der Optionsleiste auf **[Verbinden]**.

Um die Einstellungen im Bedarfsfalle zu korrigieren, markieren Sie die Verbindung und klicken in der Optionsleiste auf **[Bearbeiten]**. In dem sich öffnenden Formular können Sie alle notwendigen Einstellungen für diesen Verbindungstyp angeben.

Um eine Vorlage für eine neue Verbindung zu erstellen, klicken Sie auf den Button **[Neue Verbindung]**.

In beiden Fällen öffnet sich der Verbindungs-Editor, in dem Sie die Eigenschaften der Verbindung festlegen können. Sie müssen dort zunächst angeben, welchen Typs die Verbindung sein soll - ob sie z.B. zu einem lokalen Alarm Modem, oder über das Telefonnetz zu einem entfernten Gerät hergestellt werden soll.

Die verschiedenen Arten der Verbindung und die dafür erforderlichen Einstellungen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Um herauszufinden, welche Modems genau an Ihren PC angeschlossen sind, verwenden Sie die Funktion **[Modems suchen]**. TILA sucht daraufhin sämtliche COM-Ports des PC nach Modems ab und zeigt diese in der Liste der COM-Ports unter **[Lokales Modem]** an.

Es werden auch Standard-Modems - z.B. Modems in Notebooks - angezeigt. Diese können nur für Fernverbindungen zu Tixi Alarm Modems genutzt werden.

Um die Verbindung herzustellen, müssen Sie zunächst noch einige Einstellungen setzen.

Sobald die Verbindung zum Tixi Alarm Modem hergestellt ist, kann sie jederzeit durch einen Klick auf den Button **[Trennen]** beendet werden. Um eine Transmode-Verbindung zu trennen, benutzen Sie die entsprechende Schaltfläche im Transmode-Dialog, der angezeigt wird, sobald eine solche Verbindung hergestellt wurde.

¹ Buttons in der TILA-Programmoberfläche werden in diesem Handbuch fett und in eckigen Klammern dargestellt.

2.1 Alarm Modem - lokal am PC

Wählen Sie diese Option unter **Verbindung**, wenn Sie ein Tixi Alarm Modem konfigurieren wollen, das direkt an einen COM-Port des lokalen PC angeschlossen ist.

2.1.1 Lokales Modem

Modems suchen

Benutzen Sie diesen Button, um TILA nach Modems suchen zu lassen, die mit Ihrem lokalen PC verbunden sind. Gefundene Geräte werden daraufhin in der Listbox **Modem** angezeigt.



Modem


Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das Alarm Modem verbunden ist. Wenn Sie zuvor auf **[Modems suchen]** geklickt haben, werden hier auch die mit dem COM-Port verbundenen Geräte angezeigt.

Eine Verbindung dieses Typs kann nur zu Tixi Alarm Modems hergestellt werden.

2.1.2 Authentifizierung

Passwort

Ein Passwort wird benötigt, falls das Alarm Modem zuvor bereits konfiguriert und mit einem Zugriffsschutz versehen wurde. Näheres zum Setzen eines Zugriffsschutzes finden Sie in diesem Handbuch in Kapitel 4.9. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben.

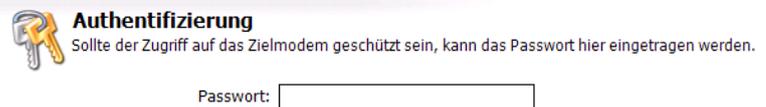

Klicken Sie anschließend auf den Button **[Verbinden]**, um die Verbindung zwischen TILA und dem Alarm Modem mit den gewählten Parametern herzustellen.



Die an der Vorlage vorgenommenen Veränderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.

Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

Falls der Tixi Alarm Editor trotz offensichtlich korrekter Einstellungen keine Verbindung zum angeschlossenen Modem herstellen kann, könnte das De-/Aktivieren der Option **[Extras] > [Einstellungen] > [Verzögerung nach öffnen des COM-Ports]** bei einigen seriellen Schnittstellen Kompatibilitätsprobleme beseitigen.


2.2 Alarm Modem - über Telefonverbindung

Wählen Sie diese Option unter **Verbindung**, wenn Sie ein entferntes Tixi Alarm Modem konfigurieren wollen. Sie müssen dazu ein lokales Hayes-kompatibles Modem an Ihren PC anschliessen, um eine Telefonverbindung zu dem entfernten Tixi Alarm Modem herzustellen.

2.2.1 Lokales Modem

Modems suchen

Benutzen Sie diesen Button, um TILA nach Modems suchen zu lassen, die mit Ihrem lokalen PC verbunden sind. Gefundene Geräte werden daraufhin in der Listbox **Modem** angezeigt.

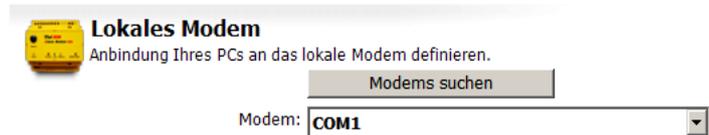

Modem

Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das lokale Modem verbunden ist.

Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben:

Baudrate

Die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen PC und lokalem Modem können Sie hier angeben.

Wählverfahren

Die Voreinstellung ist **Tonwahl**, die Sie nur in begründeten Ausnahmefällen ändern sollten.

Auf Wählton warten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls Sie an einer Telefonanlage vor dem Wählen auf einen Wählton (Freizeichen) warten müssen.

AT-Init


Hier können Sie einen alternativen Initstring für die Initialisierung des lokalen Modems angeben.

Beispiele (AVM-Fritz-Karte):
 ATS31=8; S51=0; X0; E0 (analog)
 ATS31=0; S51=0; X0; E0 (ISDN)
 ATS31=2; S51=0; X0; E0 (GSM)

2.2.2 Remote Modem

Telefonnummer


Geben Sie hier die Telefonnummer an, die gewählt werden muss, um mit dem lokalen Modem das entfernte Alarm Modem zu erreichen.

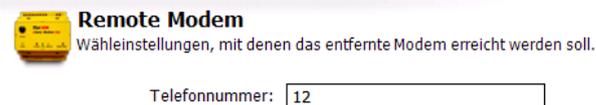

2.2.3 Authentifizierung

Passwort

Ein Passwort wird benötigt, falls das Alarm Modem zuvor mit einem Zugriffsschutz versehen wurde. Näheres hierzu finden Sie in diesem Handbuch in Kapitel 4.9. Auch dieses Feld erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben.

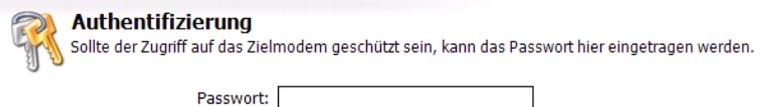

Klicken Sie anschließend auf den Button **[Verbinden]**, um die Verbindung zwischen TILA und dem Alarm Modem herzustellen. Die an der Vorlage vorgenommenen Veränderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.



Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

Falls der Tixi Alarm Editor trotz offensichtlich korrekter Einstellungen keine Verbindung zum entfernten GSM Modem herstellen kann, könnte das De-/Aktivieren der Option **[Extras] > [Einstellungen] > [Verzögerung nach remote CONNECT]** bei einigen Mobilfunk Providern Kompatibilitätsprobleme beseitigen.

2.3 SPS - über Telefonverbindung


Wählen Sie diese Option, um die SPS-Steuerungssoftware auf Ihrem lokalen PC über ein lokales Modem und das Telefonnetz mit einer entfernten Steuerung zu verbinden, die an ein entferntes Alarm Modem angeschlossen ist.

Beachten Sie bitte, dass dieser Verbindungstyp ein externes serielles Modem erfordert. Die in Notebooks integrierten Modems können hierfür nicht genutzt werden.

2.3.1 Lokales Modem

Modems suchen

Benutzen Sie diesen Button, um TILA nach Modems suchen zu lassen, die mit Ihrem lokalen PC verbunden sind. Gefundene Geräte werden daraufhin in der Listbox **Modem** angezeigt.

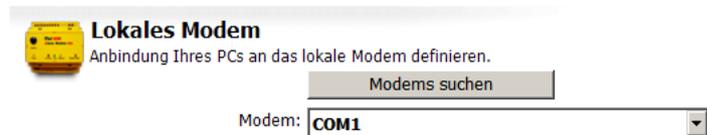

Modem

Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das lokale Modem verbunden ist. Wenn Sie zuvor auf **[Modems suchen]** geklickt haben, werden hier auch die mit dem jeweiligen COM-Port verbundenen Geräte angezeigt.

Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben:

Handshake

Geben Sie hier an, welches Handshake zum lokalen Modem verwendet werden soll.

Wählverfahren

Die Voreinstellung ist **Tonwahl**, die Sie nur in begründeten Ausnahmefällen ändern sollten.

Auf Wählton warten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, falls Sie an einer Telefonanlage vor dem Wählen auf einen Wählton (Freizeichen) warten müssen.


AT-Init

Hier können Sie einen alternativen Initstring für die Initialisierung des lokalen Modems angeben.

2.3.2 Remote Modem

Telefonnummer

Geben Sie hier die Telefonnummer an, die gewählt werden muss, um mit dem lokalen Modem das entfernte Alarm Modem zu erreichen.

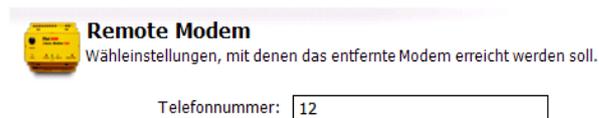

2.3.3 SPS

SPS

Wählen Sie den COM-Port des entfernten Alarm Modems aus, an den die Steuerung angeschlossen ist.

Baudrate

Legen Sie die Baudrate für die Kommunikation zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung fest.

Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben:

Daten-Bits

Stellen Sie hier die Zahl der Datenbits für die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung ein.

Parität

Wählen Sie zwischen Odd, Even oder None, um die Parität für das Datenformat der seriellen Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung anzugeben.

Stop-Bits


Geben Sie hier die Zahl der Stopbits für die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung an.

Handshake

Legen Sie hier das Handshake zwischen dem entfernten Alarm Modem und der Steuerung fest.

Waittime

Hier können Sie eine Zeitspanne angeben, während der das Alarm Modem Zeit hat, zu einer transparenten Verbindung zur SPS umzuschalten.

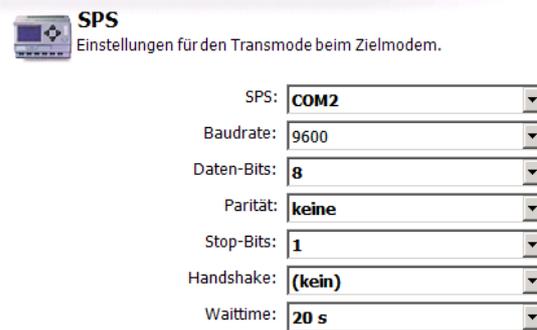

SPS
Einstellungen für den Transmode beim Zielmodem.

SPS:

Baudrate:

Daten-Bits:

Parität:

Stop-Bits:

Handshake:

Waittime:

2.3.4 Authentifizierung

Passwort

Ein Passwort wird benötigt, falls das Alarm Modem zuvor bereits konfiguriert und mit einem Zugriffsschutz versehen wurde. Näheres zum Setzen eines Zugriffsschutzes finden Sie in diesem Handbuch in Kapitel 4.9. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben.



Authentifizierung

Sollte der Zugriff auf das Zielmodem geschützt sein, kann das Passwort hier eingetragen werden.

Passwort:

Klicken Sie anschließend auf den Button **[Verbinden]**, um die Verbindung zwischen TILA und dem Alarm Modem mit den gewählten Parametern herzustellen. Die an der Vorlage vorgenommenen Veränderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.



Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

Falls der Tixi Alarm Editor trotz offensichtlich korrekter Einstellungen keine Verbindung zum entfernten GSM Modem herstellen kann, könnte das De-/Aktivieren der Option **[Extras] > [Einstellungen] > [Verzögerung nach remote CONNECT]** bei einigen Mobilfunk Providern Kompatibilitätsprobleme beseitigen.

2.4 SPS - lokal am Alarm Modem


Wählen Sie diese Option, um die SPS-Steuerungs-Software auf Ihrem lokalen PC durch ein lokales Alarm Modem hindurch mit einer daran angeschlossenen Steuerung zu verbinden. ("TransMode")

Um herauszufinden, welche Modems an Ihren PC angeschlossen sind, können Sie die Funktion **[Modems suchen]** verwenden. TILA sucht daraufhin sämtliche COM-Ports des PC nach Modems ab und zeigt diese in der Liste der COM-Ports unter **Modem** an.

2.4.1 Lokales Modem

Modem

Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das Alarm Modem verbunden ist. Wenn Sie zuvor auf **[Modems suchen]** geklickt haben, werden hier auch die mit dem jeweiligen COM-Port verbundenen Geräte angezeigt.

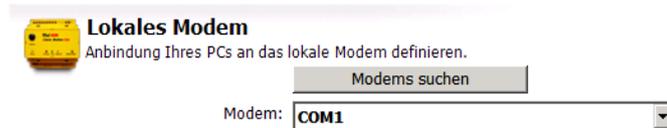

Eine Verbindung dieses Typs kann nur zu Tixi Alarm Modems hergestellt werden.

2.4.2 SPS

SPS

Wählen Sie den COM-Port des Alarm Modems aus, an den die Steuerung angeschlossen ist.



Baudrate

Legen Sie die Baudrate für die Kommunikation zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung fest.

Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben:

Daten-Bits

Stellen Sie hier die Zahl der Datenbits für die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung ein.

Parität

Wählen Sie zwischen Odd, Even oder None, um die Parität für das Datenformat der seriellen Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung anzugeben.

Stop-Bits

Geben Sie hier die Zahl der Stopbits für die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung an.


Handshake

Legen Sie hier das Handshake zwischen dem Alarm Modem und der Steuerung fest.

2.4.3 Authentifizierung

Passwort

Ein Passwort wird benötigt, falls das Alarm Modem zuvor bereits konfiguriert und mit einem Zugriffsschutz versehen wurde. Näheres zum Setzen eines Zugriffsschutzes finden Sie in diesem Handbuch in Kapitel 4.9. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den Button **[Erweitert]** geklickt haben.

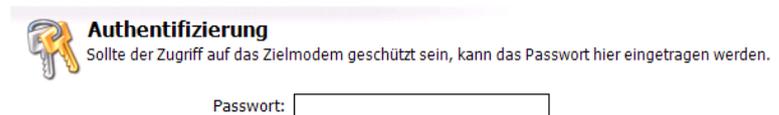


Klicken Sie anschließend auf den Button **[Verbinden]**, um die Verbindung zwischen TILA und dem Alarm Modem mit den gewählten Parametern herzustellen.



Die an der Vorlage vorgenommenen Veränderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.

Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

3 Das Projekt

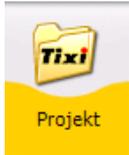

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf **[Projekt]** klicken, gelangen Sie auf eine allgemeine Übersichtsseite, auf der Sie verschiedene Aktionen mit dem Projekt als solchem durchführen können. In der Optionsleiste am linken Bildschirmrand finden Sie diese Möglichkeiten:

Start

Über diesen Button gelangen Sie auf die Startseite. Von dort aus können Sie auf eine kurze Einführung in TILA zugreifen, eine Verbindung zum Gerät herstellen (Button **[Online...]**) oder manuell einen Gerätetyp auswählen, falls Sie das Projekt ohne Verbindung zum Gerät erstellen wollen (Button **[Offline...]**).

Neu

Klicken Sie hier, um ein neues Projekt anzulegen.

Neu von Vorlage

Um ein Projekt aus einer bereits vorhandenen Vorlage zu erstellen, benutzen Sie diese Option.

Laden

Hierüber können Sie ein auf der Festplatte gespeichertes Projekt in TILA laden, um es zu bearbeiten oder ins Tixi Alarm Modem zu übertragen.

Speichern/Speichern als

Benutzen Sie diese Optionen, um ein erstelltes Projekt zur späteren Verwendung auf der Festplatte Ihres Computers zu speichern. Sie können es auch als Vorlage (Dateityp * .TIXMLT) speichern, die sich immer wieder zum Erstellen neuer Projekte verwenden lässt.

Eigenschaften

Hierüber gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie zusätzliche Angaben zum bearbeiteten Projekt ablegen können. Diese haben keine Auswirkung auf die Funktionalität und dienen lediglich informativen Zwecken.

Programm beenden

Dies beendet TILA.

Projekt senden

Sendet das momentan geladene oder erstellte Projekt an das verbundene Tixi Alarm Modem. Beachten Sie, dass dabei ein ggf. bereits im Gerät befindliches Projekt überschrieben wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum Alarm Modem besteht.

Projekt lesen

Laden Sie hiermit das im Gerät befindliche Projekt in TILA, um es weiter zu bearbeiten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum Alarm Modem besteht.

Projektcode anzeigen


Hier können Sie sich das Projekt in der Sprache **TIXML** anzeigen, in der es im Gerät gespeichert wird.

Projektstruktur anzeigen

Hier können Sie sich das Projekt als XML-Baumstruktur anzeigen, was die Übersicht über die verschiedenen Abschnitte erleichtert.

Details

In diesem Feld werden kurze Informationen zur momentan aktiven Funktion angezeigt.

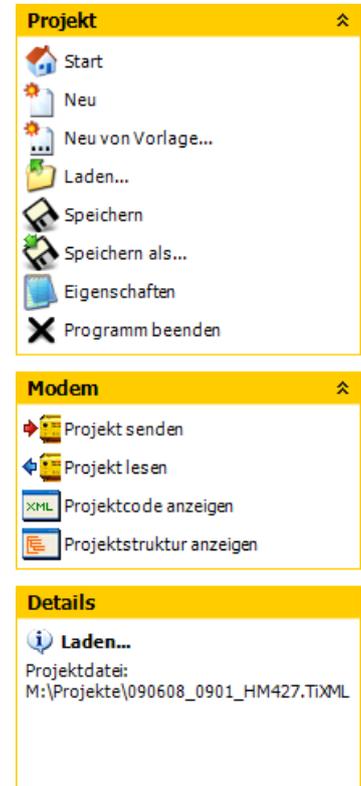

4 Allgemeine Modem-Einstellungen



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Alarm Modem]**, um zunächst einige Geräte-Einstellungen zu setzen. Es empfiehlt sich, die Register in der linken Optionsleiste der Reihe nach abzuarbeiten.

4.1 Alarm Modem

Hier können Sie zunächst den Typ des verwendeten Modems auswählen, falls keine Verbindung zwischen TILA und dem Gerät besteht. (Offline-Projektierung).



Auswahl eines Alarm Modems

Für eine Offline-Konfiguration kann das Modell des Alarm Modems manuell eingestellt werden.

Produktreihe:

Produkt:

Status:

4.2 Telefoneinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie alle Angaben bearbeiten, die den Telefonanschluss betreffen, mit dem das Alarm Modem verbunden ist.

4.2.1 Eigene Telefonnummer

Land

Wählen Sie hier das Land aus, in dem sich das Tixi Alarm Modem befindet. Für GSM-Geräte geben Sie hier das Herkunftsland der verwendeten SIM-Karte an.



Eigene Telefonnummer

Unter dieser Nummer reagiert das Alarm Modem auf eingehende Anrufe.

Land:

Ortskennzahl:

Telefonnummer:

Nebenstelle:

Internationale Telefonnummer:

Ortskennzahl/Mobilfunk-Kennzahl

Tragen Sie in diesem Feld die Ortsvorwahl Ihres Anschlusses ein (ohne führende Null), bzw die Netzkennzahl der verwendeten SIM-Karte.

Telefonnummer

Geben Sie in diesem Feld die eigentliche Rufnummer des Anschlusses an, ohne jede Vorwahl.

Nebenstelle

Wenn Sie das Tixi Alarm Modem an einer Nebenstellenanlage betreiben, können Sie die betreffende Durchwahl hier angeben. So können Sie erreichen, dass Anrufe innerhalb der Nebenstellenanlage nicht über das Amtsnetz geleitet werden.

Internationale Telefonnummer

In diesem Feld wird die aus obigen Angaben zusammengesetzte Telefonnummer im internationalen Format angezeigt.

MSN (nur bei ISDN-Geräten)

Tragen Sie hier die MSN des verwendeten ISDN-Endgerätes ein. Am Hauptanschluss ist dies die vollständige Rufnummer (ohne Vorwahlen), während es sich an TK-Anlagen auch lediglich um die Durchwahl handeln kann.

Die folgenden Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie ein GSM-Gerät verwenden.

PIN

Geben Sie hier die PIN der verwendeten SIM-Karte an.



SIM-Karte

Geheimnummer (PIN) der SIM-Karte im Alarm Modem.

PIN:

Abfrage Kartenguthaben:

Abfrage Kartenguthaben

Mit dieser Zeichenfolge wird das Restguthaben einer Prepaid-Karte abgerufen. Ändern Sie diese Angabe, wenn Ihr Mobilfunk-Provider eine abweichende Schreibweise verwendet.

4.2.2 Wählparameter

Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie ein Alarm Modem für den analogen Telefonanschluss benutzen.

Wählverfahren

Stellen Sie hier das Ton- oder Pulswahlverfahren ein.

Wenn das betreffende Gerät auf ein Freizeichen warten muss, bevor gewählt werden kann, aktivieren Sie auch die Option **Auf Wählton warten**.

Wählparameter
Einstellungen zum Wählverfahren

Wählverfahren: **Ton (MFV)**

Auf Wählton warten:

4.2.3 Wahlwiederholung

Wahlversuche

Tragen Sie hier die Zahl der Wahlversuche für den Fall eines fehlschlagenden Nachrichtenversandes ein.

Wartezeit

Geben Sie hier die Wartezeit zwischen den Wahlversuchen an.

Wahlwiederholung
Einstellungen zur automatischen Wahlwiederholung bei Verbindungsfehlern.

Wahlversuche: **1**

Wartezeit: **1 Minute**

4.2.4 SMS-Einstellungen

Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie ein Alarm Modem für das analoge oder das ISDN-Netz verwenden.

SMS-Provider

Geben Sie hier den SMS-Provider für den Versand von Quittierungen für das Fernwirken an. Welchen Eintrag Sie hier auswählen müssen, hängt davon ab, in welchem Netz sich der Empfänger der Quittierungen befindet.

SMS-Einstellungen
Einstellung des SMS-Providers für eine Rückmeldung an den Absender (Fernschalten, Statusabfrage) sowie Auswahl der Satzes der verwendeten Empfangsserver.

SMS-Provider: **AnnyWay**

Festnetz-SMS-Empfangsserver: **Deutschland (+49)**

Festnetz-SMS-Empfangsserver

Wählen Sie außerdem das Land aus, in dem der Server steht, über den Sie Festnetz-SMS empfangen wollen.

Weitere Provider können im Modul "Optionen" hinzugefügt werden.

4.3 Vorwahlen

Auf dieser Seite können Sie solche Angaben setzen, die für den Betrieb des Tixi Alarm Modem an Nebenstellenanlagen erforderlich sind. Klicken Sie auf den Button **[Erweitert]**, um alle Eingabefelder anzuzeigen.

4.3.1 Telefonanlage

Ortsgespräch

Falls eine Vorwahl für Ortsgespräche erforderlich ist, geben Sie diese hier an.

Ferngespräch

In der Regel ist dies dieselbe Vorwahl wie für Ortsgespräche.

Intern

Eine Vorwahl für interne Gespräche ist meist nicht erforderlich. Falls doch, können Sie diese hier angeben.

Telefonanlage
Falls das Alarm Modem an einer Telefonanlage betrieben wird, können Sie hier die eventuell notwendigen Vorwahlen angeben.

<< Erweitert

Ortsgespräch:

Ferngespräch:

Intern:

4.3.2 Fernverbindungen

Auslandsverbindung

Tragen Sie hier die Vorwahl ein, die für eine Auslandsverbindung erforderlich ist. In den meisten europäischen Ländern lautet diese 00. Der Vorgabewert sollte nicht verändert werden.

Fernverbindung

Auch diese Voreinstellung (0) ist den meisten europäischen Ländern gültig und sollte nicht verändert werden.

4.4 Absenderdaten

Für jeden Nachrichtentyp, der versandt werden soll, muss eine Absenderadresse angegeben werden.

Nummern automatisch

Aktivieren Sie diese Option, um alle Angaben ausser der E-Mail-Adresse automatisch aus den in den Telefoneinstellungen (siehe Kapitel 4.2.1) hinterlegten Angaben zu erzeugen.

Falls Sie diese Option nicht verwenden, tragen Sie die Nummern *im internationalen Format* (z.B. +49-30-1234567) in die entsprechenden Felder ein.

E-Mail

Tragen Sie hier eine E-Mail-Adresse ein, falls Sie solche Nachrichten versenden wollen.

4.5 Standorttexte

Diese Standortangaben werden an ausgehende Nachrichten angehängt und erleichtern es dem Empfänger, die Nachrichten einem bestimmten Gerät zuzuordnen.

Standorttext (SMS/Pager)

Dieser Text erfüllt dieselbe Funktion für SMS- und Pager-Nachrichten. Er ist jedoch auf eine Länge von 20 Zeichen begrenzt und darf keine Umlaute enthalten.

Standorttext (E-Mail und Fax)

Der Standorttext wird an E-Mail-, Express E-Mail- und Faxnachrichten angehängt und kann beliebig lang sein. Sie können ihn wie eine Signatur des jeweiligen Gerätes verwenden.

Fax-Kopfzeile

Diese wird für Faxnachrichten sowie als Absenderkennung für Express E-Mail-Nachrichten verwendet.

Variablen können in Standorttexte ebenso eingefügt werden, wie in "normale" Nachrichten-Vorlagen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.2.2 dieses Handbuchs.

4.6 Internetzugang

Um E-Mail-Nachrichten versenden zu können, werden Zugangsdaten für das Internet benötigt, die Sie hier angeben können. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Internet Service Provider.

4.6.1 Zugangsdaten

Rufnummer

Geben Sie hier die Einwahlnummer des Dienstbieters im internationalen Format an. Wenn Sie z.B. 0192658 wählen müssen, geben Sie +49-19-2658 an. Bei der Nutzung von GSM-Netzen sind auch Kurzwahlnummern (z.B. 22243) erlaubt.

GSM Protokoll

Wählen Sie hier das - nur für GSM-Geräte - zu verwendende GSM-Protokoll für den Internetzugang aus.

ISDN Protokoll

Wählen Sie hier das - nur für ISDN-Geräte - zu verwendende ISDN-Protokoll für den Internetzugang aus.

Authentifizierung

In der Regel empfiehlt es sich, die automatische Erkennung (Standard-Einstellung) zu benutzen.

Benutzername

Geben Sie hier den Benutzernamen für den Internet-Zugang an.

Passwort

Geben Sie hier das Passwort für den Internet-Zugang an. Diese Eingabe muss wiederholt werden, um Tippfehler auszuschließen.

4.6.2 DNS-Server

Aktivieren Sie diese Option, wenn der verwendete Provider die IP-Adressen automatisch vergibt, was in der Regel der Fall ist.

Andernfalls müssen Sie die Adresse des zu verwendenden DNS-Servers angeben. Im Zweifelsfall erfahren Sie diese von Ihrem Internet-Provider.

4.7 E-Mail-Server

Für den Versand von E-Mail Nachrichten wird außerdem ein SMTP-Server (Postausgangsserver) benötigt. Unter Umständen verlangt dieser auch eine Authentifizierung, für die Sie die Zugangsdaten eines POP3-Postfaches angeben müssen. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Internet Service Provider.

SMTP-Server

Der Name des Mailservers für ausgehende Nachrichten.

Authentifizierung

Falls der SMTP-Server eine Authentifizierung verlangt, wählen Sie die verwendete Methode hier aus.

E-Mail-Absender

Hier wird die E-Mail-Adresse angezeigt, die Sie unter **Absenderdaten** angegeben haben. Der angegebene SMTP-Server muss zu dieser Adresse passen.

Wenn Sie auf den Button "Erweitert" klicken, können Sie außerdem den Port des Mailservers angeben, falls es sich dabei nicht um den standardmäßigen Port 25 handelt.

4.7.1 Authentifizierung per ESMTP

Wenn Sie "ESMTP" als SMTP-Authentifizierung verwenden, werden dafür zusätzliche Angaben benötigt.

Benutzername

Den Benutzernamen für die ESMTP-Authentifizierung erfahren Sie von Ihrem E-Mail-Provider.

Passwort

Geben Sie hier das dazugehörige Passwort an.

Postausgang
Mailserver für ausgehende Nachrichten.

SMTP-Server:

Authentifizierung:

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

E-Mail-Absender:

SMTP Port:

4.7.2 Authentifizierung per POP-vor-SMTP

Wenn Sie "POP vor SMTP" als Authentifizierung ausgewählt haben, werden hierfür die Zugangsdaten Ihres POP3-Postfachs benötigt.

POP3-Server

Der Server für eingehende Nachrichten.

Benutzername

Der Login-Name für Ihr E-Mail-Postfach, mit dessen Absenderkennung die Nachrichten versandt werden.

Passwort

Wiederholen Sie hier die Eingabe des Passwortes für dieses E-Mail-Postfach.

Posteingang
Mailserver für eingehende Nachrichten.

POP3-Server:

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

POP3 Port:

Wenn Sie auf den Button "Erweitert" klicken, können Sie außerdem den Port des Mailservers angeben, falls es sich dabei nicht um den standardmäßigen Port 25 handelt.

4.8 Datum und Uhrzeit

Hier können Sie die batteriegepufferte Echtzeituhr des Tixi Alarm Modem setzen, sofern TILA mit dem Gerät verbunden ist.

Stellen Sie auf der rechten Seite die gewünschte Zeitzone ein und klicken Sie auf den Button **[Modem-Uhr setzen]**, um die Echtzeituhr des Gerätes auf die Systemzeit Ihres PC zu setzen.

Alternativ können Sie auch rechts unten eine Zeit einstellen und diese - unabhängig von der PC-Systemzeit - an das Gerät übertragen, indem Sie auf den Button **[Zeit setzen (manuell)]** klicken.

Rechnerzeit:

Modem-Uhr setzen:

Alarm Modem:

Juli 2006						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Juli 2006						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Heute: 17.07.2006

11:09:02

11:08:24

Um die Zeitzone einzustellen, in der sich das Tixi Alarm Modem befindet, wählen Sie diese aus der Listbox über dem rechten Kalenderfeld aus und klicken Sie auf den Button **[Modem-Uhr setzen]**.

4.9 Zugangsschutz

Hier legen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fest. Diese Zugangsdaten müssen zur Konfiguration und Steuerung des Alarm Modems angegeben werden, um es vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Passwort lokal

Geben Sie hier das Passwort für den lokalen Zugriff an - also für den Fall, dass Sie die Verbindung zwischen Alarm Modem und TILA über eine lokale RS232-Schnittstelle herstellen wollen.

Passwort Fernzugang

Tragen Sie hier ein Passwort ein, um das Gerät vor einer unberechtigten Remote-Einwahl zu schützen. Dieses Passwort gilt auch für den User ADMIN in der Siemens-TeleService-Software.

Hinweis: Die Passwörter, die Sie hier eintragen, müssen Sie auch angeben, wenn TILA eine Verbindung zu einem entsprechend parametrisierten Gerät herstellen soll. Nähere Informationen darüber finden Sie in Kapitel 2 dieses Handbuchs.



Zugangsschutz

Das Alarm Modem kann gegen unberechtigten Zugriff geschützt werden. Für jede Verbindungsart kann hier ein Passwort angelegt werden.

Passwort lokal:

Passwort Fernzugang:

4.10 Erweiterungen

Wenn das Tixi Alarm Modem *nicht* mit TILA verbunden ist, können Sie unter **[Erweiterungen]** (in der Optionsleiste) diese Module angeben, falls Sie welche verwenden.

Hinweis: Ist TILA mit dem Tixi Alarm Modem verbunden, werden die Module automatisch erkannt und können nicht manuell definiert werden. Erweiterungsmodule sind nur für die Tixi Alarm Modems der Hut-Line verfügbar.

Name	Schnittstellen	IO Ports	TiXML-Pfad
✓ HM27	2	6	
✓ XP84D	0	12	C42

Klicken Sie in der Optionsleiste auf **[Erweiterungen]** und dann auf **[Modemmodule]**, um eine Übersicht der bereits im Projekt vorhandenen Modemmodule anzuzeigen:

4.10.1 Modul hinzufügen

Um ein neues Modemmodul zum Projekt hinzuzufügen, klicken Sie in der Optionsleiste auf **[Neues Modul]**. In dem sich daraufhin öffnenden Formular können Sie den Typ und die Adresse des Moduls angeben:

Name

Wählen Sie hier den Typ des verwendeten Moduls aus.

TiXML-Pfad

Belassen Sie es bei der standardmässig voreingestellten Adresse "C42", falls Sie nicht mehr als ein Erweiterungsmodul verwenden. Um mit mehreren Erweiterungen zu arbeiten, sind erweiterte Einstellungen am Gerät selbst erforderlich; kontaktieren Sie in diesem Fall bitte den technischen Support der Firma Tixi.Com GmbH.



Modemmodule

Einstellungen für Modem IO-Erweiterungen.

Name:

Typ:

Schnittstellen:

IO Ports:

TiXML-Pfad:

In den Feldern "Typ", "Schnittstellen" und "IO Ports" werden die Eigenschaften des betreffenden Moduls angezeigt. Diese Angaben sind hardwareabhängig und können daher nicht verändert werden.

Wenn Sie sich in der Übersicht der Modemerweiterungen befinden und eine Erweiterung in der Tabelle markiert ist, können Sie den betreffenden Eintrag auch ändern, duplizieren oder löschen. Benutzen Sie dafür die entsprechenden Einträge in der Optionsleiste.

5 SPS-Einstellungen setzen



Hier setzen Sie alle Parameter für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS. Falls diese mehrere Stationen unterstützt, können auch diese eingerichtet werden.

5.1 SPS-System

Unter **[Modem-SPS-Kommunikation]** können Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen für die SPS-Anbindung setzen.

Modem-Schnittstelle

Geben Sie hier an, an welche Schnittstelle des Tixi Alarm Modems die SPS angeschlossen ist.



SPS-System

Wählen Sie hier den Hersteller des verwendeten SPS-Systems aus.

Typ

Sie können hier den Typ der verwendeten Steuerung angeben.

5.2 Modem-SPS-Kommunikation

Nachdem Sie eine Steuerung ausgewählt haben, erscheinen unter **[Modem-SPS-Kommunikation]** weitere Parameter, die spezifisch für die ausgewählte SPS gesetzt werden müssen.

Diese Parameter sind für jedes SPS-System in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Angaben zum physikalischen Anschluss der Hardware entnehmen Sie den in TILA angezeigten Grafiken, sowie dem Hardware-Handbuch für das Tixi Alarm Modem.

Wenn Sie in der Optionsleiste auf **[Liste der Stationen]** klicken, wird eine Liste der für den gewählten SPS-Typ bereits angelegten Stationen angezeigt.

In dieser Übersicht können Sie - falls die verwendete SPS mehrere Stationen unterstützt - solche SPS-Stationen auch neu anlegen, sowie bestehende Stationen duplizieren, ändern oder löschen.

Neue Station

Benutzen Sie diesen Button, um eine neue Station für die bisher definierte SPS-Anbindung anzulegen.

Duplizieren

Wenn bereits eine Station eingerichtet und in der Übersicht markiert ist, können Sie eine Kopie dieser Station anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere ähnliche Einträge anlegen.

Ändern

öffnet den markierten Eintrag im Stations-Editor.

Löschen

löscht den markierten Eintrag aus dem Tixi Alarm Modem-Projekt.



5.2.1 ABB AC31 an RS232

Die ABB AC31 kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Anschluss/Handshake:

Anschluß/Handshake

Geben Sie hier an, welches Handshake-Verfahren genutzt werden soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Abstand Zeichen:

Timeout:

Abstand Nachrichten:

DWORD-Inkrement:

Low vor High (DWord-Swap):

Single Word Write:

Blockweise Abfragen:

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen

Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Timeout

Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Abstand Nachrichten

Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

DWORD-Inkrement

Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)

Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write

Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen

Geben Sie an, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen.

5.2.2 ABB AC31 an RS485

Die ABB AC31 kann über die Schnittstelle COM2 (RS422/485) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Anschluss/Handshake:

Anschluß/Handshake

Geben Sie hier an, welches Handshake-Verfahren genutzt werden soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Abstand Zeichen:

Timeout:

Abstand Nachrichten:

DWORD-Inkrement:

Low vor High (DWord-Swap):

Single Word Write:

Blockweise Abfragen:

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen

Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Timeout

Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Abstand Nachrichten

Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

DWORD-Inkrement

Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)

Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write

Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen

Hier können Sie angeben, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen oder nicht (Caching).

5.2.3 ABB AC010 an RS232

Die ABB AC010 kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Für die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

Abfragerate

Geben Sie hier ein Intervall an, in dem das Tixi Alarm Modem versucht, die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abzufragen. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.



SPS-Station einrichten
Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Abfragerate:

5.2.4 Allen Bradley Pico an RS232

Die Allen Bradley Pico kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Für die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.



SPS-Station einrichten
Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Abfragerate:

5.2.5 Berthel ModuCon an RS232

Die Berthel ModuCon kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Alarm Modem MPI-Adresse

Geben Sie hier die MPI-Adresse des Tixi Alarm Modems an.

Höchste Station (HSA)

Geben Sie hier die höchste auf dem Bus verwendete Stations-ID an.

GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor für Tokenring-Systeme ein.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.



SPS-Station einrichten
Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.6 Carel PC2 Macroplus an RS232

Die Carel PC2 Macroplus kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

**SPS-Station einrichten**

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.7 Mitsubishi Alpha XL an RS232

Die Mitsubishi Alpha XL kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Für die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

Stations-ID

Tragen Sie hier die ID der Alpha XL ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

**SPS-Station einrichten**

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.8 Mitsubishi MELSEC FX an RS232

Die Mitsubishi MELSEC FX kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir empfehlen 9600 bps.

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

CPU

Wählen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

CPU:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.9 Mitsubishi MELSEC FX Format 1 an RS232

Die Mitsubishi MELSEC FX Format 1 kann über die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Geschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir empfehlen 9600 bps.

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

CPU

Wählen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Stations-ID

Geben Sie hier die numerische ID für die bearbeitete SPS-Station an.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:



SPS Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, die Abfragerate und ggf. eine Adressierung angegeben werden.

Stationsname:

CPU:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.10 Mitsubishi MELSEC FX an RS485

Die Mitsubishi MELSEC FX kann über die Schnittstelle COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir empfehlen 9600 bps.

Anschluß/Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese unterscheiden wollen.

CPU

Wählen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Anschluss/Handshake:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

CPU:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.11 Mitsubishi MELSEC FX Format1 an RS485

Die Mitsubishi MELSEC FX kann über die Schnittstelle COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir empfehlen 9600 bps

Anschluß/Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

CPU

Wählen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Anschluss/Handshake:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

CPU:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.12 Modbus ASCII an RS232

Geräte, die das Modbus-ASCII-Protokoll unterstützen, können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Datenformat

Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese unterscheiden wollen.

CPU

Wählen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:

Datenformat:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.13 Modbus ASCII an RS485

Geräte, die das Modbus-ASCII-Protokoll unterstützen, können über COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modem angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Anschluß/Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Datenformat

Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

CPU

Wählen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf geänderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Anschluss/Handshake:

Datenformat:

5.2.14 Modbus RTU an RS232

Modbus-RTU-kompatible Geräte, können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Datenformat

Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen

Geben Sie hier an, wie lang die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Timeout

Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Abstand Nachrichten

Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

DWORD-Inkrement

Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)

Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write

Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen

Hier können Sie angeben, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen oder nicht (Caching).

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:	<input type="text" value="19200"/>
Handshake:	<input type="text" value="(kein)"/>
Datenformat:	<input type="text" value="8N1"/>



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:	<input type="text" value="RTU"/>
Stations-ID:	<input type="text" value="1"/>
Abfragerate:	<input type="text" value="1s"/>
Abstand Zeichen:	<input type="text" value="50ms"/>
Timeout:	<input type="text" value="300ms"/>
Abstand Nachrichten:	<input type="text" value="50ms"/>
DWORD-Inkrement:	<input type="text" value="2"/>
Low vor High (DWord-Swap):	<input type="checkbox"/>
Single Word Write:	<input type="checkbox"/>
Blockweise Abfragen:	<input checked="" type="checkbox"/>

5.2.15 Modbus RTU an RS485

Modbus-RTU-kompatible Geräte können über COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Anschluß/Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Datenformat

Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen

Geben Sie hier an, wie lang die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Timeout

Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Abstand Nachrichten

Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **ms** (Millisekunden), **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

DWORD-Inkrement

Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)

Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write

Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen

Hier können Sie angeben, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen oder nicht (Caching).

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Anschluss/Handshake:

Datenformat:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Abstand Zeichen:

Timeout:

Abstand Nachrichten:

DWORD-Inkrement:

Low vor High (DWord-Swap):

Single Word Write:

Blockweise Abfragen:

5.2.16 Moeller Easy 400/600 an RS232

Die Moeller EASY 400/600 können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Für die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Abfragerate:

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.17 Moeller Easy 500/700 an RS232

Die Moeller EASY 500/700 können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Für die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Abfragerate:

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.18 Moeller PS4-200 an RS232

Die Moeller PS4-200 kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Tragen Sie hier die Stations-ID der verwendeten SPS ein. Der Defaultwert ist 3.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.19 Moeller Easy 800/MFD an RS232

Die Moeller EASY 800/MFD kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir empfehlen 9600 bps.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:

Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.20 Moeller PS306/316 an RS232

Die Moeller PS306/316 können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Tragen Sie hier die Stations-ID der verwendeten SPS ein. Der Defaultwert ist 3.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.21 Moeller PS4-341 an RS232

Die Moeller PS4-341 kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Wählen Sie die Stations-ID abhängig vom überwachten Variablenbereich. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Moeller-Dokumentation.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.22 Moeller PS4-416 an RS232

Die Moeller PS4-341 kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Datenformat:

Datenformat

Wählen Sie hier das Datenformat der Verbindung aus.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Wählen Sie die Stations-ID abhängig vom überwachten Variablenbereich. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Moeller-Dokumentation.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.23 Moeller XC/XVC an RS232

Die Moeller XC/XVC können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate:

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Wählen Sie die Stations-ID abhängig vom überwachten Variablenbereich. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Moeller-Dokumentation.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.24 SAIA PCD/PCS an RS232

Die SAIA PCD/PCS kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:

Master:

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Master

Wählen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master oder als Slave agieren soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

Stations-ID

Geben Sie hier die verwendete Stations-ID an.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.25 SAIA PCD/PCS an RS485

Die SAIA PCD/PCS kann über COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem TAM und der SPS aus.

Handshake

In diesem Feld müssen Sie angeben, ob eine 2-Draht- (Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Voll duplex) besteht.

Master

Wählen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master oder als Slave agieren soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Geben Sie hier die verwendete Stations-ID an.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:

Master:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.26 Siemens S7-200 an RS232

Die Siemens S7-200 kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Anschluß/Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Master:

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das Alarm Modem als Master fungieren soll.

Alarm Modem PPI-Adresse:

Tragen Sie hier die PPI-Adresse des Alarm Modems ein.

Höchste Station (HSA)

Geben Sie hier die höchste auf dem Bus verwendete Stations-ID an.

GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor für Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen

Hier können Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Handshake:

Master:

Alarm Modem PPI-Adresse:

Höchste Station (HSA):

GUF:

Wiederholungen:

CPU

Wählen Sie hier den genauen CPU-Typ aus, den Sie verwenden.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

**SPS-Station einrichten**

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:	<input type="text" value="S7-200"/>
CPU:	<input type="text" value="210"/>
Stations-ID:	<input type="text" value="2"/>
Abfragerate:	<input type="text" value="1s"/>

5.2.27 Siemens S7-200 an RS485

Die Siemens S7-200 kann über COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Anschluß/Handshake

Wählen Sie hier das verwendete Handshake-Verfahren aus.

Master:

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das Alarm Modem als Master fungieren soll.

Alarm Modem PPI-Adresse:

Tragen Sie hier die PPI-Adresse des Alarm Modems ein.

Höchste Station (HSA)

Geben Sie hier die höchste auf dem Bus verwendete Stations-ID an.

GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor für Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen

Hier können Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

CPU

Wählen Sie hier den genauen CPU-Typ aus, den Sie verwenden.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:	<input type="text" value="9600"/>
Handshake:	<input type="text" value="(kein)"/>
Master:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarm Modem PPI-Adresse:	<input type="text" value="1"/>
Höchste Station (HSA):	<input type="text" value="15"/>
GUF:	<input type="text" value="1"/>
Wiederholungen:	<input type="text" value="1"/>

**SPS-Station einrichten**

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:	<input type="text" value="S7-200"/>
CPU:	<input type="text" value="210"/>
Stations-ID:	<input type="text" value="2"/>
Abfragerate:	<input type="text" value="1s"/>

5.2.28 Siemens S7-300/400-A an MPI

Die Siemens S7-300/400-A kann über die MPI-Schnittstelle des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Master

Wählen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master oder als Slave agieren soll.

Alarm Modem MPI-Adresse

Tragen Sie hier die MPI-Adresse des Alarm Modems ein.

Höchste Station (HSA)

Geben Sie hier die höchste auf dem Bus verwendete Stations-ID an.

GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor für Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen

Hier können Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Tragen Sie hier die MPI-Adresse der abgefragten CPU (Station) ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Master:

Alarm Modem MPI-Adresse:

Höchste Station (HSA):

GUF:

Wiederholungen:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.29 M-Bus-Geräte

An die Alarm-Modem-Modelle Hx23-M können auch M-Bus-Geräte angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für den M-Bus aus.

Timeout:

Wählen Sie hier aus, welches Timeout für eine M-Bus-Abfrage gelten soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die den angeschlossenen Zähler direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für den bearbeiteten Zähler an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere Zähler verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Tragen Sie hier die ID des Zählers ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem den Zähler abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden).

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate:

Timeout:



SPS Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, die Abfragerate und ggf. eine Adressierung angegeben werden.

Stationsname:

Abfragerate:

Primäradresse:

Sekundäradresse:

Fabrikationsadresse:

Herstellercode:

Generation:

Medium:

5.2.30 TixiBus-Geräte an RS232

TixiBus-kompatible Geräte können über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Geschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus.

Handshake

In diesem Feld können Sie angeben, welches Handshake für die Verbindung verwendet wird.

Master

Wählen Sie "Master" aus.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem den Zähler abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Anschluss/Handshake:

Master:

Stations-ID:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.31 TixiBus-Geräte an RS485

TixiBus-kompatible Geräte können über COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate

Wählen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit für die Verbindung zwischen dem TAM und der SPS aus.

Handshake

Geben Sie hier an, ob eine 2-Draht- (Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Vollduplex) besteht.

Master

Wählen Sie "Master" aus.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem den Zähler abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Anschluss/Handshake:

Master:

Stations-ID:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.32 VIPA an RS232

Die VIPA mit GreenCable kann über COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Alarm Modem MPI-Adresse

Geben Sie hier die MPI-Adresse des Tixi Alarm Modems an.

Höchste Station (HSA)

Geben Sie hier die höchste am Bus verwendete Stations-ID an.

GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor für Tokenring-Systeme ein.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an.

Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen unterstützt, müssen sich diese anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher für jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem den Zähler abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Alarm Modem MPI-Adresse:

Höchste Station (HSA):

GUF:



SPS-Station einrichten

Für jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll, muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Stationsname:

Stations-ID:

Abfragerate:

5.2.33 VIPA an MPI

Die VIPA kann über die MPI-Schnittstelle des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafür müssen unter **[Modem-SPS-Anbindung]** diese Parameter gesetzt werden:

Master

Wählen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master oder als Slave agieren soll.

Alarm Modem MPI-Adresse

Tragen Sie hier die MPI-Adresse des Alarm Modems ein.

Höchste Station (HSA)

Geben Sie hier die höchste auf dem Bus verwendete Stations-ID an.

GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor für Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen

Hier können Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button **[Stationen einrichten]** und öffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen für die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID

Tragen Sie hier die MPI-Adresse der abgefragten Station ein.

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von **s** (Sekunden), **m** (Minuten) oder **h** (Stunden). Die tatsächliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen für die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Master:

Alarm Modem MPI-Adresse:

Höchste Station (HSA):

GUF:

Wiederholungen:

6 Variablen



Um die Werte der in der SPS eingerichteten Variablen über das Tixi Alarm Modem lesen und schreiben zu können, müssen diese im Programm der SPS und im Tixi Alarm Modem-Projekt eingerichtet werden.

6.1 Variablen-Übersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf **Variablen** klicken, gelangen Sie in eine tabellarische Übersicht der eingerichteten Variablen, die zunächst fast leer ist. Welche Variablen dort bereits automatisch angelegt werden, hängt vom Typ des verwendeten Tixi Alarm Modems ab.

Name	Gerät	Pfad	Typ	Index	Zugriff	Minimum	Maximum
✓ HM447-AI0	HM447	/Process/MB/A/...	AI - Analogei...	0	Lesen	0	429496...
✓ HM447-I00	HM447	/Process/MB/IO/...	I - Digitaleing...	0	Lesen	0	1
✓ HM447-I01	HM447	/Process/MB/IO/...	I - Digitaleing...	1	Lesen	0	1
✓ HM447-Q00	HM447	/Process/MB/IO/...	Q - Digitalaus...	0	Lesen/Schr...	0	1
✓ HM447-Q01	HM447	/Process/MB/IO/...	Q - Digitalaus...	1	Lesen/Schr...	0	1
✓ HM447-Q02	HM447	/Process/MB/IO/...	Q - Digitalaus...	2	Lesen/Schr...	0	1
✓ HM447-Service Button	HM447	/Process/MB/Pol...	Service - Butt...		Lesen	0	1
✓ HM447-SignalLED	HM447	/Process/MB/Sig...	SignalLED		Lesen/Schr...	0	27

In der Optionsleiste stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung:

Liste der Variablen

führt zurück zur Übersicht der im Projekt eingerichteten Variablen.

Typen der Variablen

Hier gelangen Sie zu einer Übersicht der für die eingerichtete SPS verfügbaren Variablentypen.

Neue Variable

Benutzen Sie diesen Button, um eine neue Variable im TiXML-Projekt anzulegen.

Diese Buttons tauchen in der Optionsleiste erst auf, *nachdem* Variablen angelegt wurden:

Variable ändern

öffnet den markierten Eintrag im Variablen-Editor. Diese Option ist nicht für Systemvariablen verfügbar.

Variable löschen

löscht den markierten Eintrag aus dem Tixi Alarm Modem-Projekt.

Duplizieren

Wenn bereits eine Variable eingerichtet und in der Übersicht markiert ist, können Sie eine Kopie dieser Variable anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere ähnliche Einträge anlegen.

Variablen lesen

liest die Werte der Variablen aus und zeigt sie in der Übersicht an, sofern TILA mit dem Tixi Alarm Modem verbunden ist.

6.2 Variablen hinzufügen

Über den Button **[Variablen hinzufügen]** gelangen Sie aus der Übersicht in den Variablen-Editor. Hier können Sie die Parameter der in der SPS eingerichteten Variablen auch im Tixi Alarm Modem-Projekt setzen.

Diese Parameter können sich unterscheiden, je nachdem, welche SPS Sie verwenden.

Name

Dieser ist frei wählbar und dient dazu, die Variable im Projekt zu referenzieren.



Variable

Definition der Variablen, die das Alarm Modem nutzt.

Name:

Gerät:

Pfad:

Typ:

Minimum:

Maximum:

Letzter Wert:

Gerät

Hierbei handelt es sich um das Gerät oder Modul, das die Variable bereitstellt. Wenn eine SPS mit dem Tixi Alarm Modem verbunden ist, wird es sich idR. um eine SPS-Station handeln.

Typ

Dies bezieht sich auf den Typ der Variable - nicht der SPS. Sie können hier z.B. zwischen Ein- und Ausgängen etc. wählen. Die verfügbaren Variablentypen hängen vom Typ der eingerichteten SPS ab.

Index

Dieses Feld erscheint erst, wenn Sie einen Variablentyp ausgewählt haben; Sie können hier den in der SPS verwendeten Index der Variable zuordnen.

Zugriff

Falls es sich um eine Variable mit Schreib- und Leserechten handelt, können Sie diese hier beschränken. Bei einigen Protokollen kann zusätzlich das Caching von Variablen ausgewählt werden.

Länge

Die maximale Länge einer Zeichenkette kann in diesem Feld angegeben werden, allerdings nur für String-Variablen.

Minimum, Maximum

Wenn Sie einen Variablentyp ausgewählt haben, wird in diesen Feldern der Wertebereich der Variable angezeigt. Diese Angaben dienen nur zu Informationszwecken.

Letzter Wert

Wenn die im Tixi Alarm Modem-Projekt und in der SPS eingerichteten Variablen bereits durch das Tixi Alarm Modem abgefragt wurden, wird hier der zuletzt gelesene Wert der Variable angezeigt. Auch diese Angabe dient nur zu Informationszwecken.

Vorgabewert

Tragen Sie hier den Variablenwert ein, der "pro forma" verwendet werden soll, wenn der tatsächliche Wert beim Start noch nicht zur Verfügung steht. Beim Modemstart wird der Wert in die SPS geschrieben.

Formatierung

Je nach eingerichtetem Variablentyp können Sie hier verschiedene Optionen für die Formatierung von Variablen festlegen. Diese zusätzlichen Formatstrings werden verwendet, wenn die Variablen in Nachrichtentexten versandt werden.

Hinweis

Hier können Sie eine rein informative Beschreibung der Variable zur besseren Übersicht im Projekt angeben.

Klicken Sie auf den Button **[OK]**, um die Eingabe abzuschließen und wieder zur Variablenübersicht zurückzukehren. Mit dem Button **[Variablen hinzufügen]** können Sie von dort aus weitere Variablen anlegen.

6.3 Ausgabeformatierung für Variablen

Um die Darstellung der Variablenwerte bei der Anzeige in TILA sowie in Nachrichtentexten zu beeinflussen, können Sie zusätzlich Optionen zur Formatierung dieser Werte angeben. Wählen Sie dazu aus der Listbox **Formatierung** die gewünschte Format-Option aus:

Binär (0,1)

Hierdurch wird der von der SPS empfangene Wert in einen Binärwert umgewandelt.
Beispiel: Original-Wert = 12345, formatierter Wert = 11000000111001

Dezimal (0...9)

Diese Option erzeugt eine Dezimalzahl aus dem durch die SPS gelieferten Wert.
Beispiel: Original-Wert = 12345, formatierter Wert = 12345

Oktal (0...7)

Mit dieser Formatierung wandeln Sie den durch die SPS gelieferten Wert in einen Oktalwert um.
Beispiel: Original-Wert = 12345, formatierter Wert = 30071

Hex (0...9, A...F)

Diese Option wandelt den durch die SPS gelieferten Wert in einen Hexadezimal-Wert um.
Beispiel: Original-Wert = 6844, formatierter Wert = 1ABC

Hex, klein (0...9, a...f)

Dies bewirkt dasselbe wie die Formatierung Hex (0...9, A...F) - bis auf den Unterschied, dass die Buchstaben des Hexwertes klein statt gross geschrieben werden.
Beispiel: Original-Wert = 6844, formatierter Wert = 1abc

Logische Alternative

Hierbei können Sie anstelle des eigentlichen Wertes unterschiedliche Texte ausgeben lassen, je nachdem, ob der durch die SPS gelieferte Wert im Sinne Boolescher Logik "wahr" oder "falsch" ist. Der für "falsch" verwendete Text wird ausgegeben, wenn dieser Wert 0 ist, der für "wahr" angegebene Text in allen anderen Fällen.

Fixkomma

Dies ist die Option mit den weitreichendsten Möglichkeiten, um das Format der ausgegebenen Werte zu beeinflussen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

Vorzeichen

Wählen Sie "immer", um das Vorzeichen immer mit auszugeben, oder "nur wenn negativ", um es nur bei negativen Zahlenwerten explizit mit anzugeben.

Ausgabebreite

Legen Sie hier fest, auf wieviel Stellen der ausgegebene Wert aufgefüllt wird. Um diese Option sinnvoll einzusetzen, müssen Sie als **Füllzeichen** "Nullen" auswählen. Um die Stellenzahl des Original-Wertes nicht zu ändern, wählen Sie als Ausgabebreite "dynamisch" aus.

Füllzeichen

Falls Sie eine feste Ausgabebreite angegeben haben, sollten Sie hier "Nullen" auswählen.

Dezimaltrennzeichen

Wenn Sie im nächsten Feld eine Anzahl von Kommastellen angeben, wählen Sie in diesem Feld aus, welches Zeichen als Dezimaltrennzeichen verwendet werden soll.

Kommastellen

Um die durch die SPS gelieferten Ganzzahlen mit einer festen Anzahl von Dezimalstellen zu versehen, geben Sie diese hier an.

Tausendertrennzeichen

Grössere Zahlen lassen sich gelegentlich leichter lesen, wenn alle drei Stellen ein Tausendertrennzeichen verwendet wird. Wählen Sie hier aus, ob es sich dabei um einen Punkt, ein Komma, einen Apostroph oder gar keines handeln soll.

Zeichenkette

Hier können Sie einen Vor- und Nach-Text sowie die Länge der Zeichenkette angeben.

Wahlweise können Sie für jede Format-Option (ausser der logischen Alternative) einen **Vor-Text** und einen **Nach-Text** angeben, der in der Ausgabe vor bzw. hinter den umgewandelten Wert gesetzt wird.

Beachten Sie, dass für Bit-Variablen der SPS nur die Formatoption **Logische Alternative** sinnvoll ist; daher werden die anderen Möglichkeiten nur für Word- und längere Variablen angeboten.


7 Adressbuch



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Adressbuch]**, um die Empfänger für die durch das Tixi Alarm Modem zu versendenden Alarm-Nachrichten anzulegen.

7.1 Kontakt-Übersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf **[Adressbuch]** klicken, gelangen Sie in eine tabellarische Übersicht der eingerichteten Kontakte (Empfänger), die zunächst leer ist. Sobald Kontakte eingerichtet wurden, finden Sie hier Optionen zur Bearbeitung dieser Kontaktdaten:

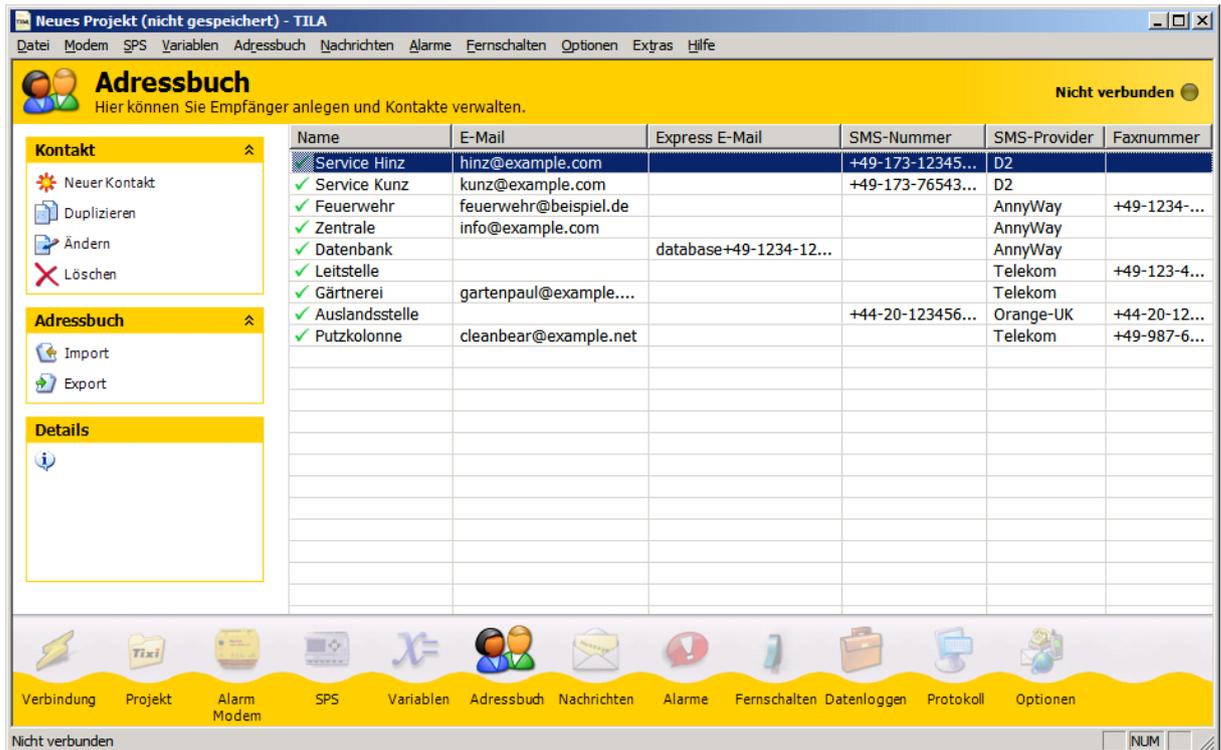

Neuer Kontakt

Über diesen Button gelangen Sie in den Kontakt-Editor, in dem Sie Empfängeradressen für verschiedene Nachrichtentypen angeben können.

Duplizieren

Wenn bereits eine Adresse eingerichtet und in der Übersicht markiert ist, können Sie eine Kopie dieser Adresse anlegen (und gleich bearbeiten).

Ändern

Ein Klick auf diesen Button öffnet den markierten Eintrag im Kontakt-Editor.

Löschen

Klicken Sie hier, um den markierten Kontakt aus dem Adressbuch zu löschen.

Import

Adressbücher, die Sie über die Option **[Export]** als XML-Datei abgespeichert haben, können Sie über diesen Button importieren. Beachten Sie, dass Sie nur solche Adressbücher importieren sollten, die aus TILA exportiert wurden.

Export

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das Adressbuch des aktuellen Projekts als XML-Datei zu speichern. So können Sie es für spätere Projekte wiederverwenden, ohne es neu eingeben zu müssen.

Klicken Sie auf den Button **[Neuer Kontakt]**, um in den Kontakt-Editor zu gelangen und einen neuen Eintrag anzulegen.

7.2 Adresse hinzufügen

Im Kontakt-Editor können Sie Empfänger für die Benachrichtigungen und die dazugehörigen Adressen angeben.

Name

Über diesen Namen wird der Kontakt im Tixi Alarm Modem-Projekt als Empfänger referenziert. Er ist frei wählbar.

E-Mail

Geben Sie hier eine Adresse für Internet-E-Mails an, wenn Sie diesen Nachrichtentyp verwenden wollen.

Express E-Mail

Falls der betreffende Empfänger Express E-Mails empfangen soll, geben Sie die Adresse dafür hier an.

SMS-Nummer

Geben Sie hier eine Empfängernummer für SMS-Nachrichten an. Meist wird es sich dabei um ein Handy handeln. Beachten Sie, die Nummer im Internationalen Format anzugeben, sofern es sich nicht um eine Kurzwahlnummer handelt.

SMS-Provider

Wählen Sie hier den Mobilfunkanbieter des betreffenden Empfängers, bzw. das zu verwendende ServiceCenter (Festnetz) aus.

Pager-Nummer

Tragen Sie hier die Rufnummer eines Pagers ein, wenn die Alarmnachricht an solch einen Empfänger versandt werden soll.

Faxnummer

Tragen Sie hier eine Faxnummer ein, wenn Sie den Kontakt über Faxnachrichten alarmieren wollen. Achten Sie darauf, die Nummer im internationalen Format anzugeben.

Klicken Sie auf **[OK]**, um die Eingaben abzuschließen und zur Kontakt-Übersicht zurückzukehren.

Über den Button **[Hinzufügen]** können Sie von dort aus noch weitere Kontakte anlegen.



Kontakt
Zieladressen für Nachrichten.

Name:	<input type="text" value="Service Hinz"/>
E-Mail:	<input type="text" value="hinz@example.com"/>
Express E-Mail:	<input type="text"/>
SMS-Nummer:	<input type="text" value="+49-173-1234567"/>
SMS-Provider:	<input type="text" value="D2"/>
Pager-Nummer:	<input type="text"/>
Faxnummer:	<input type="text"/>


8 Nachrichten



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Nachrichten]**, um Nachrichten-Vorlagen für den Versand als Alarmmeldungen vorzubereiten.

8.1 Nachrichten-Übersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf **[Nachrichten]** klicken, gelangen Sie in eine tabellarische Übersicht der eingerichteten Nachrichten-Vorlagen, die zunächst leer ist. Sobald Nachrichten angelegt wurden, finden Sie hier die folgenden Optionen:

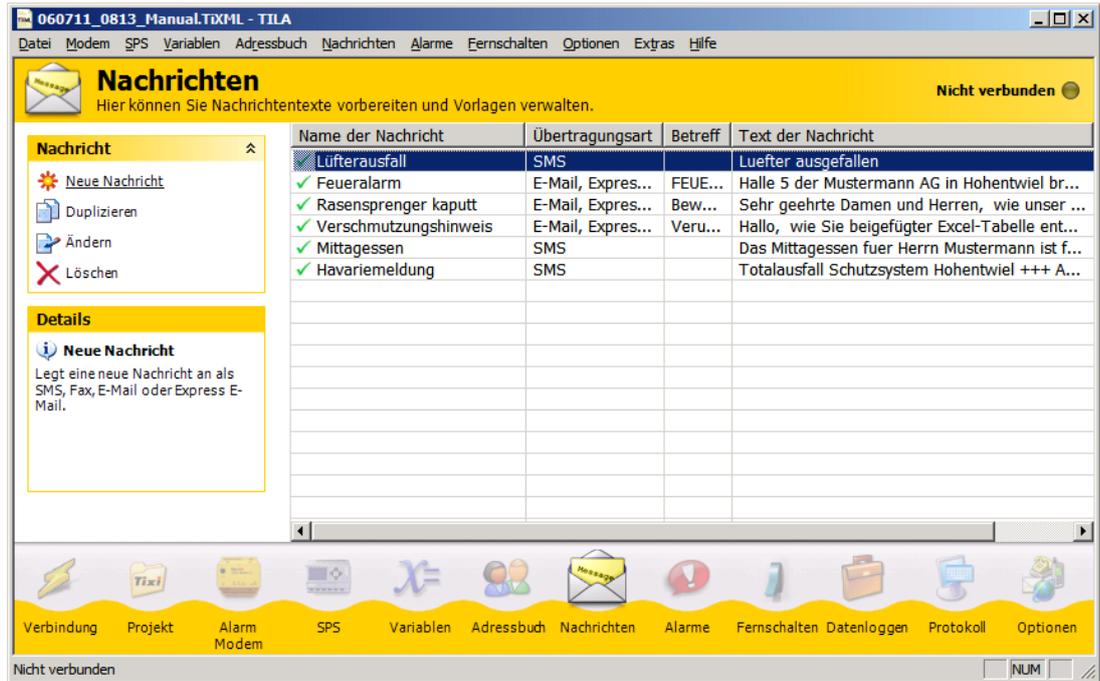

Neue Nachricht

Über diesen Button gelangen Sie in den Nachrichten-Editor, in dem Sie Vorlagen für verschiedene Nachrichtentypen zusammenstellen können.

Duplizieren

Wenn bereits Nachrichten eingerichtet sind und eine in der Übersicht markiert ist, können Sie eine Kopie dieser Nachricht anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere ähnliche Vorlagen anlegen.

Ändern

Ein Klick auf diesen Button öffnet den markierten Eintrag im Nachrichten-Editor.


Löschen

Klicken Sie hier, um die markierte Nachricht aus dem Adressbuch zu löschen.

Klicken Sie auf den Button **[Neue Nachricht]**, um in den Nachrichten-Editor zu gelangen und einen neuen Eintrag anzulegen.

8.2 Nachricht hinzufügen

Im Nachrichten-Editor können Sie Nachrichten-Vorlagen aus allen notwendigen Angaben zusammenstellen. Hier können Sie auch Referenzen einfügen, die beim Versand durch die Variablenwerte ersetzt werden.

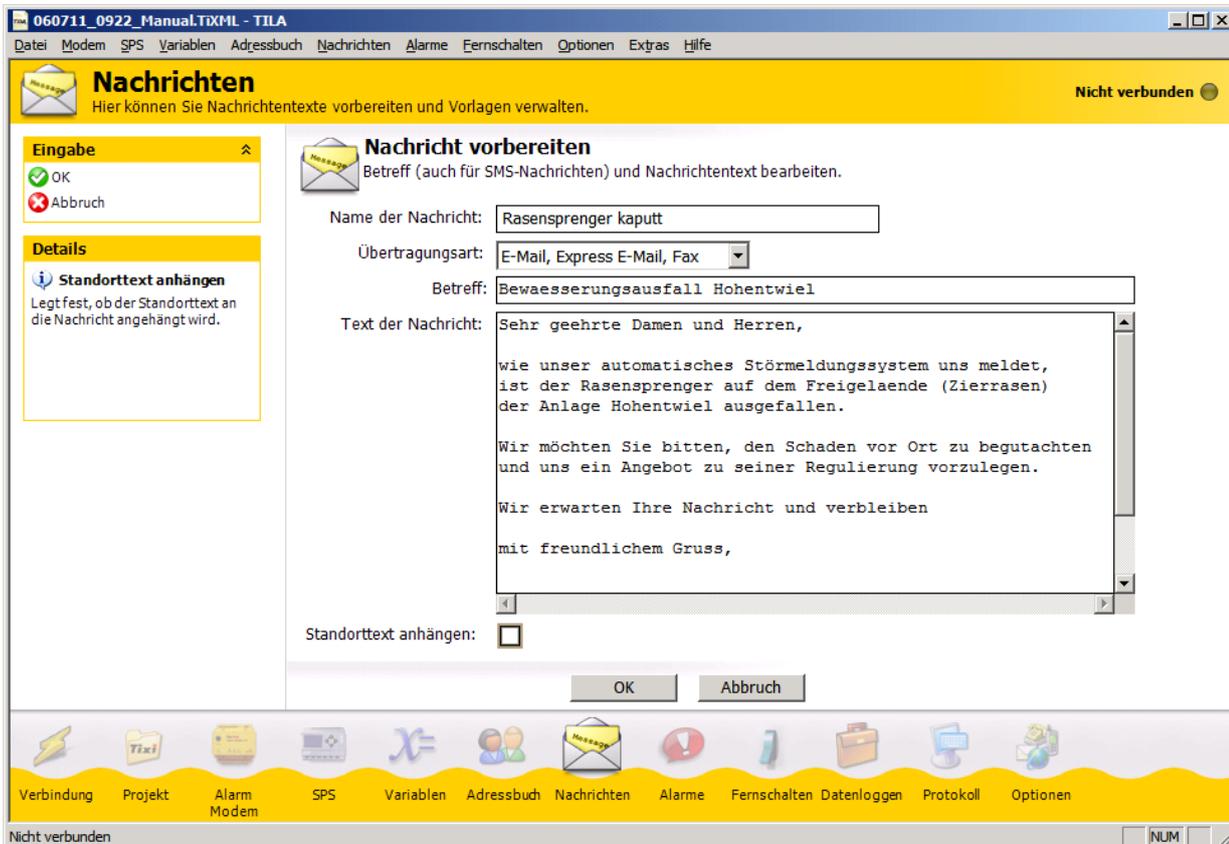

Name der Nachricht

Dieser Name dient dazu, die Nachrichten-Vorlage im Projekt zu identifizieren. Er ist frei wählbar.

Übertragungsart

Wählen Sie hier aus, auf welchem Weg die Nachricht verschickt werden soll. Für Fax-, E-Mail und Express E-Mail-Nachrichten ist eine andere Vorlage notwendig als für SMS- oder Pager-Nachrichten.

Betreff

Geben Sie hier einen Betreff für Fax-, E-Mail und Express E-Mail-Nachrichten an. Dieses Feld erscheint nicht, wenn Sie als Übertragungsart "SMS" oder "Pager" ausgewählt haben.

Nachrichtentext

Geben Sie hier den Text der Nachricht ein. Fügen Sie dabei Zeilenumbrüche manuell ein, indem Sie einfach die ENTER-Taste drücken. Beachten Sie, dass für Pager- und SMS-Nachrichten keine Umlaute und Zeilenumbrüche zulässig sind.

Standorttext anhängen

Aktivieren Sie diese Option, um den Standorttext (siehe Kapitel 4.5) an die Nachricht anzuhängen.

Verbleibende Zeichen

Dieses Feld zeigt an, wieviel Zeichen noch für den Nachrichtentext verbleiben (nur bei SMS/Pager). Bitte beachten Sie, dass Variablenreferenzen bei dieser Zählung nicht berücksichtigt werden.

8.2.1 Quittiercode einfügen

Wenn die Nachricht durch den Empfänger quittiert werden soll, so muss ein Quittiercode eingefügt werden; nur wenn die Nachricht mit diesem Quittiercode vom Empfänger an das Gerät zurückgesandt wird, gilt der Nachrichtenversand als bestätigt. Dazu muss sich der Quittiercode im Betreff der Nachricht (ausser bei SMS) befinden.

Um einen Quittiercode in die Nachricht einzufügen, platzieren Sie den Cursor im Feld **Betreff** (bei SMS-Vorlagen: im **Nachrichtentext**), klicken mit der *rechten* Maustaste dorthin und wählen aus dem erscheinenden Kontextmenü den Eintrag Modem > Alarmkaskade > Quittiercode.

8.2.2 Variablenreferenzen einfügen

Um Variablenreferenzen in den Nachrichtentext oder -betreff einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste an die vorgesehene Stelle im Text und wählen aus dem erscheinenden Kontextmenü die gewünschte Variable aus. Es können sowohl die automatisch generierten Systemvariablen des Tixi-Gerätes eingefügt werden (die Sie im Kontextmenü unter der Kurzbezeichnung des Tixi Alarm Modems finden), als auch die Variablen einer Steuerung, falls diese bereits im Projekt definiert ist.

Die Variablenwerte einer Steuerung finden Sie im Kontextmenü unter der Stationsbezeichnung, die Sie im Projekt unter SPS (siehe Kapitel 5) angegeben haben.

Klicken Sie auf **[OK]**, um die Eingaben abzuschließen und zur Nachrichten-Übersicht zurückzukehren.

Über den Button **[Neue Nachricht]** können Sie von dort aus noch weitere Nachrichten anlegen.

9.2 Alarm hinzufügen

In diesem Modul können Sie einen Alarm aus Auslöser, Empfänger, Nachrichtentyp und -art zusammenstellen. Da Sie alle Elemente des Alarms bereits vorbereitet haben, brauchen Sie hier nur noch die fertigen Einzelteile auszuwählen.

9.2.1 Auslöser

Geben Sie hier an, auf welche Weise der Alarm ausgelöst wird.

Wenn dies über eine **Variablenänderung** geschehen soll, müssen Sie dafür die zu überwachende Variable angeben sowie den **Vergleichstyp** bzw die **Änderung** auswählen. Dafür gibt es diese Möglichkeiten:

Low nach High

Wenn Sie diesen Vergleichstyp auswählen, wird der Alarm ausgelöst, sobald die angegebene Variable sich von Low nach High ändert. Diese Option gibt es nur für Bit-Variablen.

High nach Low

Diese Option bewirkt, dass der Alarm bei einer Variablenänderung von High nach Low ausgelöst wird, und ist ebenfalls nur für Bit-Variablen verfügbar.

(Hinweis: Die IOs des Alarm Modem sind im offenen Zustand "high" und im geschlossenen Zustand "low".)

Jede Änderung

Wählen Sie diese Möglichkeit, um den Alarm durch jede Änderung der Variable - egal in welche Richtung - auslösen zu lassen. Auch dieser Vergleichstyp wird nur für Bit-Variablen angeboten.

Grenzwertbereich

Diese Option ist für Byte-, Word- und D-Word-Variablen auswählbar und erfordert die Eingabe einer unteren und einer oberen Schwelle. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Variablenwert sich in dem so definierten Bereich befindet und/oder ihn verlässt, abhängig von dem gewählten Typ der Änderung.

Ist gleich

Geben Sie hierfür einen genauen Wert an, den die Variable annehmen muss, um den Alarm auszulösen.

Ungleich

Geben Sie auch hierfür einen genauen Wert an. Sobald der Wert der betreffenden Variable von diesem abweicht, wird der Alarm ausgelöst.

Grösser als

Mit dieser Option wird der Alarm ausgelöst, sobald die Variable den angegebenen Wert überschreitet.

Kleiner als

Mit dieser Option wird der Alarm ausgelöst, sobald der Wert der Variable den angegebenen Wert unterschreitet.

Bitmaske

Geben Sie einen Wert an, um eine Bitmaske zu definieren. Der Alarm wird ausgelöst, sobald ein oder mehrere Bits des Alarmwertes der durch den angegebenen Wert definierten Bitmaske entsprechen.

Aktiviert


Der Alarm wird bei Eintreten der angegeben Bedingung nur dann ausgelöst, wenn diese Checkbox markiert ist.

Alarmverzögerung

Geben Sie eine Zeitspanne an, während der die angegebene Bedingung erfüllt sein muss, damit der Alarm tatsächlich ausgelöst wird.

Als **Auslöser** können Sie ausserdem **Alarmkaskade** auswählen; in diesem Fall können Sie einen solchen als Folgealarm eines Alarms auswählen, für den eine Quittierung erforderlich ist.

Wenn Sie den Alarm nicht automatisch auslösen lassen wollen, wählen Sie als Auslöser die Option **Manuell**. In diesem Fall können Sie den Alarm nur aus TILA heraus auslösen, indem Sie in der Alarm-Übersicht den Button **[Alarm testen]** benutzen.

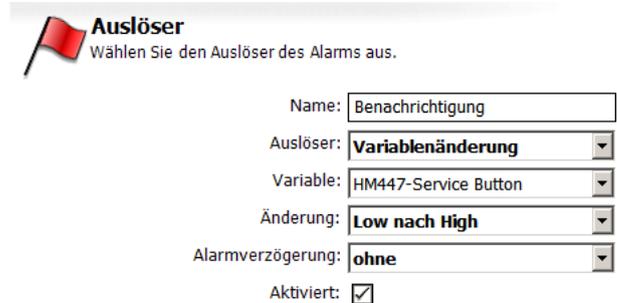

Auslöser
Wählen Sie den Auslöser des Alarms aus.

Name:

Auslöser:

Variable:

Änderung:

Alarmverzögerung:

Aktiviert:

9.2.2 Alarmziel

Hier weisen Sie der Alarmnachricht einen Empfänger zu, indem Sie einen der zuvor angelegten Adressbuch-Kontakte (siehe Kapitel 7) auswählen.

Ausserdem müssen Sie angeben, auf welche Art die Nachricht übertragen werden soll.

Als Übertragungsart können Sie nur solche auswählen, für die im zuvor ausgewählten Kontakt auch eine Adresse angelegt wurde.

9.2.3 Nachricht

Legen Sie fest, welche der zuvor definierten Nachrichten (siehe Kapitel 8) an den angegebenen Kontakt versandt werden soll.

Hier können Sie nur solche Nachrichten auswählen, die zu der unter **Auslöser** gewählten Übertragungsart passen.

9.2.4 Alarmkaskade

Unter **Alarmkaskade** legen Sie fest, was geschehen soll, wenn eine Nachricht nicht zugestellt werden konnte, oder wenn sie zugestellt und jedoch vom Empfänger nicht durch Rücksendung ans Gerät bestätigt wurde.

Bei Fehlschlag

Wählen Sie hier einen Alarm aus, der ausgelöst werden soll, wenn der gerade bearbeitete Alarm nicht erfolgreich abgearbeitet wird. Sie können hier auch angeben, ob der Nachrichtenversand nur dann als erfolgreich angesehen wird, wenn der Empfang der Nachricht durch den Empfänger quittiert wurde.

Quittierung

Wenn Sie diese Option aktivieren, muss die Nachricht nicht nur fehlerfrei ausgeliefert, sondern - als Zeichen der Kenntnisnahme - vom Empfänger an das Tixi Alarm Modem zurückgesendet werden, und zwar innerhalb der unter **Quittierungszeitraum** anzugebenden Zeitspanne. Andernfalls wird der Folgealarm ausgelöst.

Diese Option erfordert eine Nachricht, die einen Quittiercode enthält (siehe Kapitel 8.2.1).

Quittierungszeitraum

Wählen Sie hier eine Zeitspanne aus, innerhalb derer die Nachricht mitsamt Quittiercode vom Empfänger an das Tixi Alarm Modem zurückgesandt werden muss, damit der Folgealarm nicht ausgelöst wird.

Bei Erfolg

Wählöen Sie hier einen Alarm aus, der aktiviert wird, falls der gerade bearbeitete Alarm erfolgreich abgearbeitet wird.


Nachdem Sie alle Elemente des Alarms festgelegt haben, klicken Sie auf **[OK]**, um Ihre Eingaben zu bestätigen und zur Übersicht zurückzukehren. Falls Sie unter **Folgealarm** die Option "Neuen Alarm erstellen" ausgewählt haben, gelangen Sie nach dem Klick auf **[OK]** erneut in das Alarm-Modul, um diesen Folgealarm zu erstellen.

10 Fernschalten



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Fernschalten]**, um einen Zugang einzurichten, über den Sie durch eingehende Nachrichten oder Anrufe Variablen des Tixi Alarm Modems oder einer verbundenen SPS schalten lassen können.

10.1 Fernschalten-Übersicht

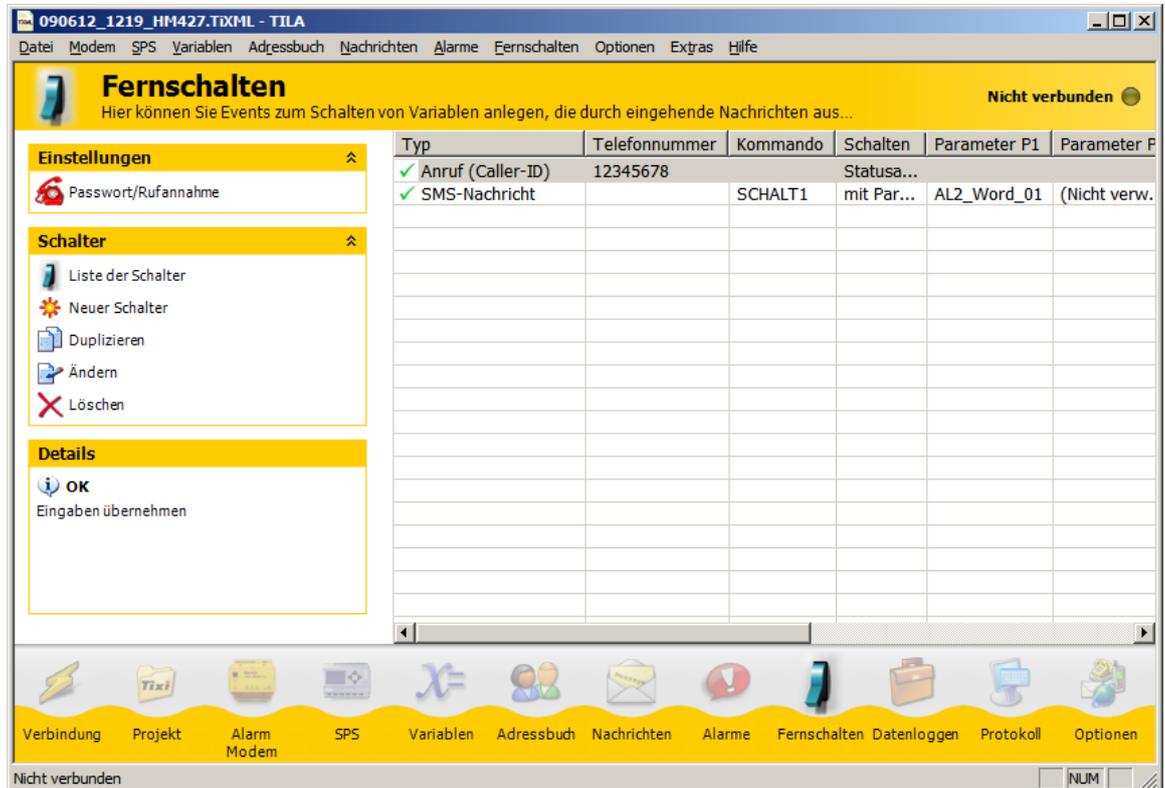

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf **[Fernschalten]** klicken, gelangen Sie in eine Übersicht der eingerichteten Schalter, die zunächst leer ist. Sobald Schalter angelegt wurden, finden Sie hier die folgenden Optionen:

Passwort/Rufannahme

Über diesen Button gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie die Anrufannahme sowie ein Passwort für den Schaltzugang festlegen können. Die Anrufannahme müssen Sie aktivieren, wenn Sie über eingehende Nachrichten fernschalten oder den Fernzugriff auf das Alarm Modem oder die SPS verwenden wollen; für das Schalten via Caller-ID ist dies nicht notwendig.

Das Passwort gilt global für das Tixi Alarm Modem-Projekt. Klicken Sie dort auf **[Liste der Schalter]**, um zurück zur Übersicht und den Optionen zu gelangen:

Liste der Schalter

Über diesen Button gelangen Sie jederzeit wieder in diese Übersicht zurück.

Neuer Schalter

Hierüber gelangen Sie in den Editor, in dem Sie die Angaben für das Fernschalten zusammenstellen können.

Schalter duplizieren

Wenn bereits Schalter eingerichtet und einer in der Übersicht markiert ist, können Sie eine Kopie dieses Schalters anlegen (und gleich bearbeiten).

Schalter ändern

Ein Klick auf diesen Button öffnet den markierten Eintrag im Fernschalt-Editor.

Schalter löschen

Klicken Sie hier, um den markierte Schalter aus dem Projekt zu löschen.

Klicken Sie auf den Button **[Neuer Schalter]**, um in den Zugangs-Editor zu gelangen und einen neuen Eintrag anzulegen.

10.2 Schalter hinzufügen

Im Zugangs-Editor können Sie einen Schaltzugang konfigurieren, indem Sie den Auslöser, die zu schaltende Variable und eventuell einen Empfänger und eine Nachricht für die Bestätigung des Schaltvorgangs angeben.

Typ

Geben Sie hier an, ob der Schaltvorgang durch die Rufnummer (Caller-ID) eines eingehenden Anrufes (der nicht angenommen wird) oder durch eine eingehende Nachricht (Express E-Mail oder SMS) ausgelöst wird. Für einen Schaltzugang per Caller-ID müssen Sie andere Einstellungen setzen, als für einen solchen via eingehender Nachricht (siehe Kapitel 10.2.2).

10.2.1 Schaltzugang via Caller-ID

Telefonnummer

Geben Sie die Nummer genau so an, wie sie vom Telefonanschluss übermittelt wird.

Beachten Sie dabei, dass das Modem Rufe von dieser Nummer zwar erkennen, aber nicht annehmen wird. Eine Fernkonfiguration ist daher von dem hier angegebenen Anschluss aus nicht mehr möglich.



Schalter

Definition einer Nachricht, die das Alarm Modem als Fernschaltbefehl interpretieren soll.

Typ:
 Telefonnummer:

Achtung: über diese Telefonnummer kann das Modem nicht mehr fernkonfiguriert werden!

Schalten

Hier können Sie nur "auf bestimmten Wert" angeben, da per Caller-ID keine Variablenwerte übermittelt werden können.

Wenn Sie hier "Statusabfrage per Quittung" angeben, können Sie statt eines Schaltvorgangs den Versand einer Nachricht auslösen. Geben Sie dazu nur den Empfänger, den Nachrichtentyp und die zu versendende Nachricht an.



Schaltauftrag

Definition der zu schaltenden Variablen.

Schalten:
 Variable:
 Schalten auf:

Variable

Geben Sie hier die zu schaltende Variable an.

Schalten auf

Hier können Sie den Wert angeben, der bei Eingang eines Rufes von der angegebenen Nummer gesetzt wird.

Bestätigung an

Wenn der Schaltvorgang bestätigt werden soll, geben Sie hier den Empfänger dafür an.

Quittierungstyp

Dies ist der Nachrichtentyp für die Bestätigungsnachricht.

Name der Nachricht

Wählen Sie hier eine Vorlage aus, das als Bestätigung versandt werden soll.

Verzögerungszeit

Geben Sie hier an, wie lange nach dem Auslösen des Schaltvorgangs mit dem Versand der Bestätigungsnachricht gewartet wird, damit diese auch tatsächlich die geänderten Werte enthält.



Quittung

Der Schaltvorgang kann durch eine Quittierungsnachricht bestätigt werden. Dazu werden Empfänger sowie Art und Text der Nachricht ausgewählt.

Bestätigung an:
 Quittierungstyp:

Die Quittierung via SMS im Festnetz ist nur möglich, wenn der Telefonanschluss 'SMS im Festnetz' sowie CLIP (Caller ID Anzeige) unterstützt. Fragen Sie Ihre lokale Telefongesellschaft.

Name der Nachricht:
 Betreff/SMS-Text:
 Nachrichtentext:

```
Ausgang 00: {HM27-Q00}
Ausgang 01: {HM27-Q01}
Ausgang 02: {HM27-Q02}

Register 06: {Word_06}
Register 07: {Word_07}
Register 08: {Word_08}
Register 09: {Word_09}
```


 Verzögerungszeit:

Wenn Sie eine Nachricht zur Bestätigung angegeben haben, wird eine Vorschau unter den Eingabefeldern angezeigt. Klicken Sie auf **[OK]**, um die Eingaben abzuschließen und zur Zugangs-Übersicht zurückzukehren.

Über den Button **[Hinzufügen]** können Sie von dort aus noch weitere Zugänge anlegen.

10.2.2 Schaltzugang via eingehender Nachricht

Typ:

Geben Sie hier an, ob der Schaltvorgang durch die Rufnummer (Caller-ID) eines eingehenden Anrufes (der nicht beantwortet wird) oder durch eine eingehende Nachricht (Express E-Mail oder SMS) ausgelöst wird.

Kommando

Geben Sie hier einen Befehl (in Großbuchstaben) an, der auch im Betreff der auslösenden Nachricht auftauchen muss.

Vorschau

So muss die Betreffzeile der auslösenden Nachricht aussehen. Die als "P1", "P2" etc. angegebenen Parameter müssen Sie in der Nachricht durch die zu setzenden Werte ersetzen.

Schalter
Definition einer Nachricht, die das Alarm Modem als Fernschaltbefehl interpretieren soll.

Typ:

Kommando:

Vorschau:

Schaltauftrag

Hier können Sie entweder "auf bestimmten Wert" oder "über Parameter" angeben. Die in der Nachricht anzugebenden Parameter werden in der Vorschau durch P1...P4 dargestellt.

Wenn Sie "Statusabfrage per Quitung" angeben, können Sie statt eines Schaltvorgangs den Versand einer Nachricht auslösen. Geben Sie dazu Empfänger, Nachrichtentyp und die Nachrichten-Vorlage an.

Schaltauftrag
Definition der zu schaltenden Variablen.

Schalten:

Parameter P1:

Parameter P2:

Parameter P3:

Parameter P4:

Parameter

Aus diesem Feld können Sie bis zu 4 Variablen auswählen, die durch die Nachricht auf einen Wert (P1...P4) gesetzt werden sollen.

Bestätigung an

Wenn der Schaltvorgang durch eine Nachricht bestätigt werden soll, geben Sie hier deren Empfänger an.

Quittierungstyp

Der Typ der Bestätigung.

Name der Nachricht

Die Vorlage für die Bestätigungsnachricht.

Verzögerungszeit

Geben Sie hier an, wie lange nach dem Auslösen des Schaltvorgangs mit dem Versand der Bestätigungsnachricht gewartet wird, damit diese auch tatsächlich die geänderten Werte enthält.

Quittung
Der Schaltvorgang kann durch eine Quittierungsnachricht bestätigt werden. Dazu werden Empfänger sowie Art und Text der Nachricht ausgewählt.

Bestätigung an:

Quittierungstyp:

Die Quittierung via SMS im Festnetz ist nur möglich, wenn der Telefonanschluss 'SMS im Festnetz' sowie CLIP (Caller ID Anzeige) unterstützt. Fragen Sie Ihre lokale Telefongesellschaft.

Name der Nachricht:

Betreff/SMS-Text:

Nachrichtentext:

Verzögerungszeit:

Wenn Sie eine Nachricht zur Bestätigung angegeben haben, wird eine Vorschau angezeigt. Klicken Sie auf **[OK]**, um zur Übersicht zurückzukehren.

11 Datenloggen




Das Tixi Alarm Modem ermöglicht es, die Daten einer daran angeschlossenen Steuerung - z.B. Variablen- und Registerwerte - regelmässig aufzuzeichnen und diese Aufzeichnung z.B. als Excel-Tabelle (im CSV-Format) zu versenden.

Dazu muss lediglich die Steuerung im TiXML-Projekt definiert und die aufzuzeichnenden Variablen müssen dort angelegt worden sein (siehe Kapitel 6). Bitte beachten Sie, dass dies nur in der DL-Version der TILA möglich ist.

11.1 Datenloggen-Übersicht

Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Datenloggen]**, um die zur Aufzeichnung und zum Versand der Daten notwendigen Einstellungen zu setzen. Sie gelangen in eine tabellarische Übersicht, die zunächst leer ist. Sobald mindestens ein Datenloggen angelegt wurde, bietet Ihnen die Optionleiste hier folgende Möglichkeiten:

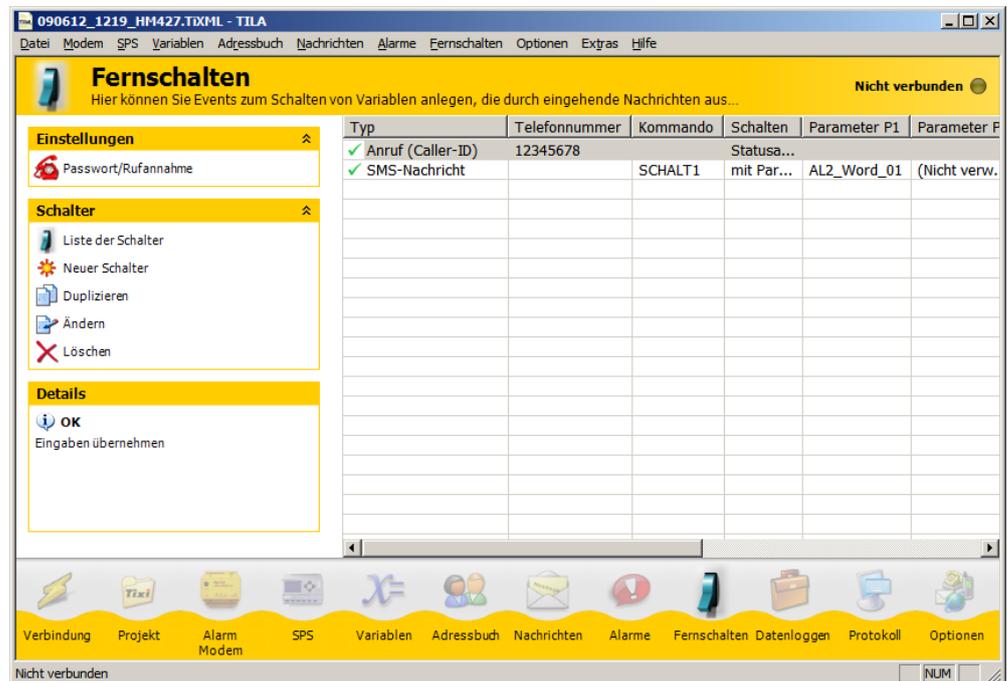

Neues Datenloggen

Über diesen Button gelangen Sie in den Editor, in dem Sie die Angaben für das Loggen der Variablen zusammensetzen können.

Duplizieren

Wenn bereits ein Datenloggen eingerichtet und in der Übersicht markiert ist, können Sie eine Kopie dieses Datenloggens anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere ähnliche Datenloggen anlegen.

Ändern

Ein Klick auf diesen Button öffnet den markierten Eintrag im Editor.

Löschen

Klicken Sie hier, um das markierte Datenloggen aus dem TiXML-Projekt zu löschen.

Auslesen

Wenn TILA mit dem Alarm Modem verbunden ist, können Sie über diesen Button das im Modem gespeicherte Logfile manuell auslesen, ohne es in einer Nachricht zu versenden. Wenn der Inhalt eines Logfiles im Arbeitsbereich angezeigt wird, können Sie ihn durch Klick auf **[Speichern...]** in der Optionleiste als CSV-Datei speichern.

Versand testen

Diese Option erlaubt Ihnen, den Versand des markierten Logfiles testweise auszulösen, ohne dass die dafür eingestellte Bedingung (z.B. SPS-Variable) sich tatsächlich ändern muss.

Benutzen Sie zunächst den Button **[Neues Datenloggen]**, um ein solches anzulegen und es im Editor zu bearbeiten.

11.2 Datenloggen hinzufügen

Im Modul "Datenloggen" können Sie angeben, aus welcher SPS Daten aufgezeichnet werden, wie gross das Logfile ist und wann, wie und wohin es versandt wird. Es können maximal sechs Logger definiert werden.



Datenloggen

Wählen Sie zunächst die zu loggenden Variablen aus. Bestimmen Sie hiernach dem Logzyklus und ggf. den Zeitpunkt für den Datenversand und passen Sie dann die Logfilegröße gemäß der Empfehlung an.

Dateiname

Geben Sie hier einen Namen für das Datenloggen an, anhand dessen Sie es von ggf. angelegten weiteren Datenloggen unterscheiden können. Dieser Name wird - zuzüglich des Datums - als Dateiname für E-Mail-Anhänge verwendet.

Dateiname:

Aufzunehmende Variablen:

HM447-AI0	AL2_Word_01 (Alpha XL)
HM447-I00	Alpha XL-DeviceState
HM447-I01	HM447-Service Button
HM447-Q00	HM447-Signalled
HM447-Q01	
HM447-Q02	

CSV-Trennzeichen:

Aufzunehmende Variablen

Wählen Sie hier die zu loggenden Variablen aus, indem Sie diese im rechten Fenster markieren und dann auf den [<<<]-Button klicken. Um Variablen nicht mehr aufzuzeichnen, wählen Sie sie im linken Fenster aus und klicken auf den [>>>]-Button. Mit den Buttons **[Nach oben]** und **[Nach unten]** können Sie die Reihenfolge der ausgewählten Variablen im Logfile anpassen.

CSV-Trennzeichen

Wählen Sie hier aus, welches Zeichen als Trennzeichen in den als Mail-Anlage versandten CSV-Dateien verwendet werden soll.

Auslöser

Hier können Sie steuern, zu welchen Gelegenheiten ein Eintrag in das Logfile geschrieben wird. Entweder können Sie dies durch Variablenänderungen auslösen lassen, oder ein regelmässiges Zeitraster verwenden.

Variable

Falls Sie das Schreiben in das Logfile durch die Änderung einer Variable auslösen lassen wollen, geben Sie diese hier an.



Auslöser

Wählen Sie den Auslöser für das Schreiben in den Datenlogger aus.

Auslöser:

Variable:

Änderung:

Aktiviert:

Änderung

Falls Sie das Schreiben in das Logfile durch die Änderung einer Variable auslösen lassen wollen, wählen Sie hier aus, welche Änderung der Variable den Eintrag in das Logfile auslösen soll. (Siehe Kapitel 9.2.1)

Aktiviert

Wenn Sie diese Checkbox deaktivieren, bewirkt die angegebene Variablenänderung keinen Eintrag in das Logfile.

Wenn Sie das Schreiben in das Logfile durch ein Zeitraster auslösen wollen, wählen Sie "Zeitraster" als **Auslöser**. Unter **Zeitraster** können Sie dann aus einer Reihe von Intervallen auswählen.

Wenn Sie "Manuell" als **Auslöser** gewählt haben, können Sie das Schreiben von Einträgen in das Logfile über einen Button in der Optionsleiste oder über das Kontextmenü auslösen.



Auslöser

Bestimmen Sie wann Daten in dieser Logdatei aufgezeichnet werden sollen.

Auslöser:

Zeitraster:

Der Versand der Nachrichten kann über ein Zeitraster gesteuert werden.

Empfänger

Wählen Sie hier einen Kontakt aus, den Sie zuvor im Adressbuch angelegt haben. (Siehe Kapitel 7.)

Übertragungsart

Wählen Sie hier einen Nachrichtentyp aus, mit dem die geloggten Daten versandt werden sollen. Beachten Sie dabei, dass dem ausgewählten Kontakt für diesen Nachrichtentyp eine Adresse zugewiesen sein muss.

Beachten Sie, dass Sie zum Versand geloggtter Daten nur E-Mail- oder Express-E-Mail-Nachrichten verwenden können.

Zeitraster

Wählen Sie hier aus, in welchen Abständen die geloggten Daten versandt werden sollen.

Sendezeit

Geben Sie an, zu welcher Uhrzeit der Versand stattfinden soll.

Wochentag

Wenn Sie als Zeitraster "wöchentlich" ausgewählt haben, müssen Sie neben der Sendezeit auch angeben, an welchem Wochentag die Nachricht herausgeschickt werden soll. (Diese Option erscheint nicht, wenn Sie als Zeitraster "täglich" oder "monatlich" angeben.)

Tag

Wenn Sie als Zeitraster "monatlich" ausgewählt haben, müssen Sie neben der Sendezeit auch angeben, an welchem Tag des Monats die Nachricht herausgeschickt werden soll. (Diese Option erscheint nicht, wenn Sie als Zeitraster "täglich" oder "wöchentlich" angeben.)

Die zum Versand der Daten ausgewählte Nachricht dient lediglich als "Träger" - sie wird nur benötigt, um die vom Tixi Alarm Modem automatisch ins Excel-CSV-Format konvertierten Logdaten als E-Mail-Anlage zu befördern.

Name der Nachricht

Wählen Sie hier die Nachricht aus, mit der die aufgezeichneten Daten verschickt werden sollen.

Sie müssen auf jeden Fall eine E-Mail- oder Express-E-Mail-Nachricht verwenden, da SMS keine Anlagen enthalten können.

Datenkopfzeile

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Excel-Tabelle eine Kopfzeile zugefügt, in der die Namen der aufgezeichneten Variablen enthalten sind.

Nachdem Sie eine Nachricht ausgewählt haben, wird darunter eine Vorschau auf dieselbe angezeigt.

Klicken Sie auf **[OK]**, um die Eingaben abzuschließen und zur Übersicht zurückzukehren.

Versand
Für den Versand der Daten wählen Sie den Kontakt aus dem Adressbuch und die Übertragungsart aus.

Empfänger:

Übertragungsart:

Zeitraster:

Sendezeit:

Tag:

Nachricht
Wählen Sie nun die Nachricht, mit der die Daten als E-Mail verschickt werden sollen.

Name der Nachricht:

Datenkopfzeile:

Betreff:

Nachrichtentext:

12 System-Logbücher



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Protokoll]**, um zu den System-Logbüchern zu gelangen. Dort können Sie ein Protokoll der Kommunikation zwischen TILA und Tixi Alarm Modem einsehen, speichern und laden.

Außerdem finden Sie hier in der Optionsleiste Zugang zu den **[System-Logbüchern]**, in denen Meldungen über Ereignisverarbeitung, Nachrichtenversand und andere Vorgänge im Gerät gespeichert werden. Klicken Sie einfach auf den Namen eines Logfile (z.B. "Ereignisse..."), um seinen Inhalt anzusehen und bei Bedarf zu speichern.

12.1 Protokollmonitor

Klicken Sie in der Optionsleiste auf den Button **[Protokoll anzeigen]**, um die zwischen PC und Gerät übertragene Daten anzuzeigen. Die von TILA an das Tixi Alarm Modem gesendeten Daten sind rot, die Antworten des Tixi Alarm Modem blau dargestellt. Meldungen über erfolgreiche Projekt-Uploads etc. werden in schwarz dargestellt.

The screenshot displays the 'Protokoll' window in the TILA software. The window title is 'Neues Projekt (nicht gespeichert) - TILA'. The menu bar includes 'Datei', 'Modem', 'SPS', 'Variablen', 'Adressbuch', 'Nachrichten', 'Alarmer', 'Fernschalten', 'Optionen', 'Extras', and 'Hilfe'. The main area is titled 'Protokoll ModemLog' and shows a list of log entries with timestamps and messages. The messages are color-coded: red for outgoing (OUT) and blue for incoming (IN). The log entries include commands like '<GetTime ver="v"/>', '<Login _="PAP" ver="v" user="" password=""/>', and '<Get ver="v"/>'. The interface also features a left sidebar with 'Monitoring' and 'System-Logbücher' sections, and a bottom toolbar with various icons and a 'NUM' button.

Klicken Sie in der Optionsleiste auf den Namen eines Logfiles, um seinen Inhalt auszulesen. Sobald dies geschehen ist, werden alle Einträge im Arbeitsbereich von TILA dargestellt; Sie finden dann in der Optionsleiste einen Button **[Speichern]**, über den Sie den dargestellten Inhalt in einer Datei speichern können.

Diese Optionen stehen außerdem zur Verfügung:

Protokoll laden

Wenn Sie das Protokoll einer vergangenen Sitzung auf der Festplatte des PC gespeichert haben, können Sie es hier wieder in den Protokollmonitor laden und anzeigen.

Protokoll speichern

Klicken Sie hier, um das Protokoll auf der Festplatte Ihres PC zu speichern.

Protokoll löschen

Dies löscht die aktuelle Protokoll-Anzeige.

Die Option **[Befehlskonsole]** ist als Hilfsmittel für die Unterstützung durch den technischen Support der Firma Tixi.Com vorgesehen.

Einige längere Datensätze werden in der Protokollansicht verkürzt dargestellt. Diese sind durch ein kleines Kästchen mit einem Pluszeichen gekennzeichnet. Klicken Sie auf das Kästchen, um die Darstellung zu voller Länge aufzuklappen, bzw. um sie wieder zu verkürzen.

Falls Fehler auftreten, werden diese rot hinterlegt. Auch diese Fehler-Einträge können aufgeklappt werden, um erweiterte Informationen anzuzeigen.

12.2 Modem-Logbücher

Klicken Sie auf die Option **[System-Logbücher] > [Definieren]**, um zu einer Seite mit Einstellungen für die internen System-Logfiles des Tixi Alarm Modem zu gelangen. Hier können Sie neben der Dateigröße für die verschiedenen Logfiles angeben, ob Fehler, OK-Meldungen oder alles geloggt werden soll, und wie ausführlich.

Ereignisse

In diesem Logfile finden Sie Aufzeichnungen über ausgelöste Ereignisse wie Alarmmeldungen oder auch das Schalten von Variablen infolge eingehender Nachrichten.

Jobverarbeitung

Dieses Logfile vermerkt alle Angaben über das Ergebnis des Nachrichtenversandes.

Eingehende Nachrichten

Hier werden Informationen über eingehende Nachrichten aufgezeichnet.

Fernwirkfehler

Dies protokolliert Fehler, die beim Fernwirken über eingehende Nachrichten oder Anrufe auftreten.

Anmeldungen

In diesem Logfile werden alle Anmeldungen und Anmeldeversuche am Tixi Alarm Modem gespeichert.

Systemdaten

Hier werden interne Systemdaten des Gerätes gespeichert. Diese sind in erster Linie für die technische Unterstützung durch den Support der Firma Tixi.Com gedacht.

Alle löschen

Klicken Sie auf diesen Button, um alle im Modem gespeicherten Logfiles zu löschen.

Klicken Sie in der Optionsleiste unter **[System-Logbücher]** auf die Namen der Logfiles, um ihren Inhalt anzuzeigen. Um zum Protokollmonitor zurückzukehren, benutzen Sie den Button **[Protokoll anzeigen]** in der Optionsleiste ganz oben.

	Ereignisse Logbuch für eingetretene Ereignisse.	Einträge: Alle (ausführlich) ▾	Größe: <input type="text" value="10240"/>
	Nachrichtenversand Logbuch für versandte Nachrichten.	Einträge: Alle (ausführlich) ▾	Größe: <input type="text" value="10240"/>
	Eingehende Nachrichten Logbuch für eingegangene Nachrichten.		Größe: <input type="text" value="10240"/>
	Fernwirkfehler Logbuch für Fernwirkfehler.		Größe: <input type="text" value="10240"/>
	Anmeldungen Logbuch für Anmeldevorgänge.	Einträge: Alle (ausführlich) ▾	Größe: <input type="text" value="10240"/>
	Systemdaten Logbuch für Alarm Modem Systemdaten.		Größe: <input type="text" value="10240"/>

13 Das Optionen-Modul



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **[Optionen]**, um in das Optionen-Modul zu gelangen. Dort können Sie weitere SMS-ServiceCenter für den Versand und Empfang von Nachrichten definieren und das Verbindungs-Timeout einstellen.

13.1 SMS-Versand Gateways

Hier finden Sie eine Liste der vordefinierten SMS-ServiceCenter, über die das Alarm Modem Kurznachrichten versenden kann. Falls Sie ein ServiceCenter verwenden möchten, das in der Liste nicht aufgeführt ist, können Sie es über den Button **[Neuer SMS-Provider]** (in der Optionsleiste) hinzufügen.

Name

Geben Sie hier einen Namen für das Gateway ein.

Rufnummer

Tragen Sie hier die Einwahlnummer des Gateways ein. Welches Format verwendet wird, können Sie vom jeweiligen Anbieter erfahren.

Rufnummernformat

Das verwendete Rufnummernformat ist vom jeweiligen Provider abhängig.

Gateway-Typ

Geben Sie hier den Typ des verwendeten Gateways an.

Netzwerktyp

Wählen Sie hier aus, ob es sich um ein analoges oder ein ISDN-Gateway handelt.

Skript

Den vom Gateway verwendeten Skript-Typ erfahren Sie ebenfalls vom jeweiligen Anbieter.

SMS-Gateway
Definition eines Gateways zum SMS-Versand.
Die notwendigen Daten erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunk- oder Festnetzanbieter.

Name:

Rufnummer:

Rufnummernformat:

Gateway-Typ:

Netzwerktyp: **ISDN + analog**

Skript:

13.2 Festnetz-SMS-Empfang

Hier können Sie die SMS-Service-Center auswählen, über die das Alarm Modem Kurznachrichten empfangen soll. Einige europäische Länder sind bereits mit den dort verwendeten Rufnummern vordefiniert.

Falls Sie das Gerät in einem anderen Land verwenden wollen, wählen Sie in der Listbox **Land** den Eintrag "Andere" und tragen Sie die Rufnummer(n) in das oder die entsprechenden Felder ein.

Festnetz-SMS-Empfang
Definition des Servicecenter für Festnetz-SMS-Empfang.
Um selbst Servicecenter zu definieren, wählen Sie unter 'Land' den Eintrag 'Andere' aus.
Die notwendigen Daten erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunk- oder Festnetz-Anbieter.

Land: **Deutschland (+49)**

Servicecenter 1:

Name des Anbieters:

Servicecenter 2:

Name des Anbieters:

13.3 Verbindung

Hier können Sie das Verbindungs-Timeout für Übertragungen zwischen TILA und dem Alarm Modem festlegen. Wenn die voreingestellten dreissig Sekunden nicht ausreichen sollten, um z.B. grössere Logfiles aus dem Gerät auszulesen, wählen Sie hier einen grösseren Wert aus.

14 Anhang

14.1 Automatisch angelegte Systemvariablen

Abhängig vom verwendeten Gerätetyp legt TILA ggf. einige Systemvariablen an, die sich auf das Tixi Alarm Modem selbst beziehen. Beachten Sie, dass nicht für jeden Gerätetyp alle dieser Variablen verfügbar sind.

Variable	Bedeutung
GSM Account	In dieser Variable ist das auf einer Prepaid-Karte verbleibende Restguthaben gespeichert. Sie können diesen Wert als Auslöser verwenden, um bei niedrigem Guthaben z.B. eine Benachrichtigung zu versenden.
Service Button	Über diese Variable können Sie den Zustand des Tasters "Service" abfragen, der sich am Tixi Alarm Modem befindet.
DeviceState	Wenn ein SPS-Protokoll definiert wurde, gibt diese Variable an, ob eine Verbindung zwischen Tixi Alarm Modem und der Steuerung besteht.

14.2 Sonstige Systemvariablen

Diese Variablen können Sie über das Kontextmenü in Nachrichten-Vorlagen einfügen. Sie werden beim Versand der Nachricht durch den jeweils aktuellen Wert ersetzt.

Variable	Bedeutung
Ereignis	Hier stehen verschiedene Angaben zur Verfügung, die sich auf das den Versand der Nachricht auslösende Ereignis beziehen.
Alarmkaskade	Fügen Sie einen Quittiercode in Ihre Nachrichtenvorlage ein, um durch einfaches Zurücksenden einen Alarm zu bestätigen (nur Express-E-Mail und SMS).
Datum & Uhrzeit	Unter diesem Punkt können Sie verschiedene Schreibweisen wählen, in der ein Zeitstempel in die Nachrichten eingefügt werden kann.
Hardware	Hardwarespezifische Angaben wie die Dateisystemgröße oder die Firmware-Version können Sie hier auswählen.
System	Diese Angaben beziehen sich auf eine eingehende Nachricht, die ein Ereignis ausgelöst hat. Sie können auf diese Weise z.B. den Absender der eingehenden Nachricht festhalten.

14.3 Sonderfunktionen

Zusätzlich zu den Funktionen zur Projekterstellung bietet TILA noch diese Möglichkeiten, die über Menüleiste zugänglich sind:

14.3.1 Factory-Reset

Ein Factory-Reset löscht bis auf die SIM-PIN sämtliche Daten im Tixi Alarm Modem - wozu neben dem eigentlichen Projekt auch Logfiles zählen; verwenden Sie diese Funktion also mit Bedacht.

Sie finden diese Option in der Menüleiste unter **[Modem] > [Factory Reset]** - beachten Sie aber, dass sie nur dann zur Verfügung steht, wenn TILA mit einem Tixi Alarm Modem verbunden ist.

14.3.2 Sprachumschaltung und Popup-Meldungen

Zusätzlich können Sie die Sprache der Programmoberfläche zwischen Deutsch und Englisch umschalten, sowie die Anzeige von Popup-Meldungen (z.B. nach dem erfolgreichen Projektupload) steuern.

Die Einstellungen hierfür finden Sie in der Menüleiste unter **[Extras] > [Einstellungen]**.

Wenn Sie Popup-Meldungen über deren Kontrollkästchen "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" deaktiviert haben und dies rückgängig machen wollen, finden Sie in diesem Dialogfeld eine Liste aller deaktivierten Popup-Meldungen zusammen mit der Möglichkeit, sie wieder zu aktivieren.